

Dreame Silky Cordless Straightening Brush

User Manual

EN	User Manual.....	01
ES	Manual de usuario	10
FR	Manuel d'utilisation	19

WARNING

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

WARNING - To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals with certain disabilities.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

- Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
- Never use while sleeping.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not touch the posts that hold the curlers. They are hot.
- Do not use an extension cord with this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the appliance is switched off.

- burn hazard. Keep appliance out of reach from young children, particularly during use and cool down;
- when the appliance is connected to the power supply, never leave it unattended;
- always place the appliance with the stand, if any, on a heat-resistant, stable flat surface.

The appliance shall be supplied at safety extra low voltage power source in the charging mode.

- For added protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual operating current not exceeding 30 mA in the electrical circuit supplying the bathroom. Consult your RCD installer for assistance.
- During use, make sure that the power plug is completely inserted into the outlet and maintain strong contact between the plug and outlet.
- When using a power strip, please ensure that it complies with national standards and regulations.
- The total rated current of domestic appliances connected to the power strip must not exceed the rated current of the original fixed outlet or circuit.
- If you notice any strange noises or smells, or if the product feels abnormally hot or develops a fault, stop using it immediately, turn it off, and unplug it.
- Do not use lamp holders with integrated outlets to power domestic appliances.
- This product must not be used near flammable or explosive materials, or in similar environments.
- Do not disassemble domestic appliances yourself or modify the internal wiring, components, or protective devices.




This symbol means "Do not use near bathtubs, shower rooms, or containers filled with water."
WARNING: Do not use the product near a bathtub, shower, sink, or other containers filled with water. See 'Cleaning and Maintenance' for details.


- Do not pull the USB cord when unplugging the straightening brush. When leaving the product unattended, disconnect it from the power supply.
- Do not replace this product's fuse links with ordinary conductors or fuse links that exceed the specified current capacity.
- Do not modify the set values of the low-voltage circuit breaker or RCD yourself.
- Caution: To avoid any dangers arising from the thermal protector accidentally resetting, the straightening brush must not be powered by a switched external power supply (such as a timer) or connected to a circuit that is regularly turned on and off by a common component.
- To avoid burns, do not touch the air outlet or other hot surfaces when the device is operating or has just been turned off.
- To prevent electric shock, do not touch the plug or any part of the product with wet hands.
- Unplug the straightening brush when not in use, or before maintenance and repair.
- To avoid damaging the power cord, do not coil or tie the cord when storing the straightening brush.
- Do not use the straightening brush in places where aerosols or spray products are used, or near flammable materials.
- This product should only be used with the rated power supply. For safety reasons, do not use universal plug adapters or voltage converters.

- If the product does not work properly, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it yourself.
- Children aged 8 and over, people with physical or intellectual disabilities, or people with limited experience or knowledge can use the product safely, provided that they are given appropriate supervision and instruction before use to ensure that they understand the potential hazards.

EN Product Overview

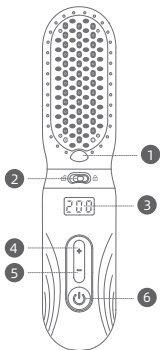





- 1 Negative Ion Outlet
- 2 Travel Mode On/Off Switch
- 3 Display Screen
- 4 Temp Up Button
- 5 Temp Down Button
- 6 On/Off Switch
- 7 Charging Port



This symbol means "Do not use while bathing or showering."

Illustrations of the product, accessories, and user interface in the user manual are for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may be slightly different. Please refer to the actual product.

Operating Instructions

	<p>Travel Mode On/Off Switch Turning on Travel Mode: Slide the switch to the right to enable Travel Mode. While enabled, the brush cannot be turned on. Turning off Travel Mode: Slide the switch to the left to disable Travel Mode. The brush can be turned on.</p>
	<p>Temp Up Button Press the Temp Up button once to increase the temperature by 10°C. The maximum temperature setting is 200°C.</p>
	<p>Temp Down Button Press the Temp Down button once to decrease the temperature by 10°C. The minimum temperature setting is 140°C.</p>
	<p>On/Off Switch Press and hold to turn the brush on. Since the default temperature on first use is 180 degrees, "180" will be shown on the display screen. Press and hold again to turn off. The display screen will also turn off.</p>

How to Use

1. Select a lower temperature when using the straightening brush for the first time.
 2. Before use, inspect the teeth of the straightening brush and make sure it is free of loose hairs and hair product residue.
 3. Turn on the power supply, set the temperature as needed, and wait for the straightening brush to finish preheating.
 4. During use, hold a section of hair taut with one hand. Press the brush teeth against the roots and slowly slide the brush down the length of the hair.
 5. Press the Temp Up and Down buttons at the same time to switch between Celsius (°C) and Fahrenheit (°F).
- Warning:** To prevent hair damage and scalp burns, never hold the brush stationary.

Charging Instructions

For best results, please fully charge the product before the first use.

- Use only the supplied charging cord to charge the product.
- If the display screen does not respond (or briefly displays a number before turning off) after pressing and holding the On/Off switch, this indicates the battery is critically low and requires immediate charging.
- When charging, the display screen will show the real-time battery percentage (for example, when the battery is charged to 30%, "30" will be displayed).
- When "100" is shown on the display screen, the battery is full. Unplug the device from the power supply.
- Charging time: When the battery is completely drained, a full charge requires approximately 2 hours and 30 minutes.
- Battery runtime: When fully charged, the product can provide up to 50 minutes of battery life for cordless usage.

Note: Actual battery runtime and charging times may vary slightly due to environmental factors, usage habits, and battery degradation.

Cleaning and Maintenance

- Do not immerse the product in water or any other liquid.
- Do not use abrasive, corrosive, or flammable substances (e.g., bleach, alcohol, acetone) to clean any part of the product.
- Always ensure the brush is unplugged from the power source and has cooled down completely before cleaning.
- Use a clean, damp cloth to remove dust from the surface of the straightening brush. Place the brush in a dry place and wait until it is completely dry before using again.

Specifications

Product name	Dreame Silky Cordless Straightening Brush
Model	AA02A
Battery Rated Voltage	7.4V DC
Rated power	60W
Default temperature on first use	180°C
Temperature range	140°C 150°C 160°C 170°C 180°C 190°C 200°C
Automatic switch-off time	30 minutes
Heating method	MCH
Dimensions	215 × 46.5 × 45.5 mm
Weight	298 g

Troubleshooting

Common issue	Possible cause	Solution
Straightening brush won't turn on	Battery is drained	Plug in charger and charge for at least 15 minutes before turning on again
	Internal product fault	Return for repair
	Power cord is damaged	Return for repair
Display screen is not responding	Travel Mode accidentally turned on	Check that Travel Mode is turned off
	Display screen fault	Return for repair

INSTRUCCIONES IMPORTANTES SOBRE SEGURIDAD

- Cuando se utilicen aparatos eléctricos, sobre todo delante de niños, deben tomarse siempre precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO

- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, incendio o lesiones personales:
 - Nunca deje el aparato desatendido cuando esté enchufado.
 - Se requiere una estricta supervisión cuando utilicen el aparato niños o personas con determinadas discapacidades, o este se use en o cerca de ellos.
 - Utilice este aparato solo para el uso al que está destinado tal y como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
 - No utilice nunca el aparato si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente o si se ha caído al suelo o al agua, o dañado. Deje el aparato en un centro de servicio técnico para su revisión y reparación.
 - Mantenga el cable alejado de superficies calientes. No enrolle el cable alrededor del aparato.

- Nunca bloquee las aberturas de aire del aparato ni lo coloque sobre una superficie blanda, como una cama o un sofá, donde las aberturas de aire puedan quedar bloqueadas. Elimine pelusas, pelos y similares de las aberturas de aire.
- Nunca utilice el aparato mientras duerme.
- Nunca deje caer ni introduzca ningún objeto en aberturas o tubos.
- No utilice el aparato al aire libre ni en lugares donde se utilicen aerosoles o donde se administre oxígeno.
- No toque los postes que sujetan los rizadoros. Están calientes.
- No utilice un cable alargador con este aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- No deben usar el aparato las personas (adultos o niños) con facultades físicas, sensoriales o mentales reducidas, ni quienes carezcan de los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que una persona responsable de su seguridad les supervise o les instruya en el uso del aparato.
- Se debe supervisar a los niños para que no jueguen con el aparato.
- Cuando el aparato se utilice en el baño, desenchúfelo tras su uso, ya que la proximidad de agua supone un riesgo incluso con el aparato apagado.

- - Peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, sobre todo durante su uso y enfriamiento.
- - Cuando el aparato esté conectado a la fuente de alimentación, no lo deje desatendido en ningún momento.
- - Coloque siempre el aparato con el soporte, si lo tiene, sobre una superficie plana estable y resistente al calor.

El aparato debe conectarse a una fuente de alimentación segura de baja tensión en el modo de carga.

- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulte a su instalador de RCD para obtener ayuda.
- Durante el uso, asegúrese de que el enchufe esté completamente insertado en la toma de corriente y de que mantenga un contacto firme.
- Si utiliza una regleta, asegúrese de que cumple con las normas y regulaciones nacionales vigentes.
- La corriente nominal total de los aparatos conectados a la regleta no debe superar la corriente nominal de la toma fija o del circuito.
- Si percibe ruidos inusuales, olor extraño, calor anormal o cualquier fallo, deje de usar el producto inmediatamente, apáguelo y desenchúfelo.
- No utilice portalámparas con enchufes integrados para conectar aparatos domésticos.
- No utilice este producto cerca de materiales inflamables o explosivos, ni en entornos similares.
- No desmonte el aparato ni modifique el cableado interno, sus componentes o dispositivos de protección.




Este símbolo significa "No utilizar cerca de bañeras, duchas o recipientes llenos de agua".

ADVERTENCIA: No utilice el producto cerca de una bañera, ducha, lavabo u otros recipientes llenos de agua. Consulte "Limpieza y mantenimiento" para obtener más información.

- No tire del cable USB para desenchufar el cepillo alisador. Cuando deje el producto sin supervisión, desconéctelo de la fuente de alimentación.
- No sustituya los fusibles por conductores ordinarios ni por fusibles que superen la capacidad indicada.
- No modifique los valores del interruptor de baja tensión o del RCD.
- Precaución: Para evitar cualquier peligro derivado del reseteo accidental del protector térmico, el cepillo alisador no se puede alimentar mediante una fuente de alimentación externa conmutada (como un temporizador) ni conectarse a un circuito que se enciende y apaga a intervalos regulares mediante un componente común.
- Para evitar quemaduras, no toque la salida de aire ni otras superficies calientes cuando el dispositivo esté en funcionamiento o justo después de apagarlo.
- Para evitar descargas eléctricas, no toque el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- Desenchufe el cepillo alisador cuando no esté en uso o antes de realizar tareas de mantenimiento o reparación.
- Para evitar dañar el cable de alimentación, no lo enrolle ni lo ate cuando guarde el cepillo alisador.
- No utilice el cepillo alisador en lugares donde se utilicen aerosoles o productos en espray, ni cerca de materiales inflamables.

- Este producto solo debe utilizarse con potencia nominal. Por motivos de seguridad, no utilice adaptadores universales ni convertidores de voltaje.
- Si el producto no funciona correctamente, contacte con el fabricante para su reparación. No lo desmonte por su cuenta.
- Los niños a partir de 8 años, las personas con discapacidades físicas o intelectuales y aquellas con experiencia o conocimientos limitados pueden utilizar el producto de forma segura, siempre que reciban las instrucciones y supervisión adecuadas antes de su uso, para garantizar que comprenden los posibles riesgos.

Descripción general del producto

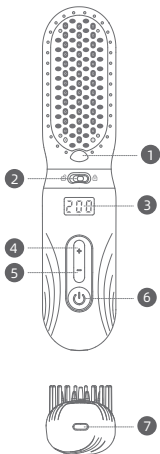





- 1 Salida de iones negativos
- 2 Interruptor de encendido/apagado del modo viaje
- 3 Pantalla
- 4 Botón de aumento de temperatura
- 5 Botón de disminución de temperatura
- 6 Interruptor de encendido/apagado
- 7 Puerto de carga



Este símbolo significa "No usar en la bañera o la ducha".

Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario se incluyen únicamente a modo de referencia. Debido a actualizaciones y mejoras del producto, el producto real puede ser ligeramente distinto. Consulte el producto real.

Instrucciones de funcionamiento

	<p>Interruptor de encendido/apagado del modo viaje Activar el modo viaje: Deslice el interruptor hacia la derecha para activar el modo viaje. Con este modo activado, el cepillo no se puede encender. Desactivar el modo viaje: Deslice el interruptor hacia la izquierda para desactivar el modo viaje. Una vez desactivado, el cepillo se podrá encender.</p>
	<p>Botón de aumento de temperatura Pulse una vez el botón de aumento de temperatura para incrementarla en 10 °C. La temperatura máxima es de 200 °C.</p>
	<p>Botón de disminución de temperatura Pulse una vez el botón de disminución de temperatura para reducirla en 10 °C. La temperatura mínima es de 140 °C.</p>
	<p>Interruptor de encendido/apagado Mantenga pulsado el interruptor para encender el cepillo. Dado que la temperatura predeterminada en el primer uso es de 180 grados, en la pantalla aparecerá "180". Para apagarlo, mantenga pulsado el botón de nuevo. La pantalla también se apagará.</p>

Modo de empleo

1. La primera vez que utilice el cepillo alisador, seleccione una temperatura baja.
 2. Antes de utilizar el cepillo alisador, compruebe las púas y asegúrese de que no queden cabellos sueltos ni restos de productos capilares.
 3. Encienda la fuente de alimentación, ajuste la temperatura según sea necesario y espere a que el cepillo termine de precalentarse.
 4. Durante su uso, sujete un mechón de cabello tenso con una mano. Presione las púas del cepillo contra la raíz y deslícelo lentamente a lo largo del cabello.
 5. Pulse simultáneamente los botones de aumento y disminución de temperatura para cambiar entre Celsius (°C) y Fahrenheit (°F).
- Advertencia: Para evitar daños en el cabello y quemaduras en el cuero cabelludo, no mantenga el cepillo inmóvil.

Instrucciones de carga

Para obtener un rendimiento óptimo, cargue completamente el producto antes del primer uso.

- Utilice únicamente el cable de carga suministrado para cargar el producto.
- Si la pantalla no responde (o muestra un número brevemente antes de apagarse) después de mantener pulsado el interruptor de encendido/apagado, significa que la batería está muy baja y hay que cargarla inmediatamente.
- Durante la carga, la pantalla mostrará el porcentaje de batería en tiempo real (por ejemplo, cuando la batería alcance el 30 %, se mostrará "30").
- Cuando en la pantalla aparezca "100", la batería estará completamente cargada. Desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación.
- Tiempo de carga: Cuando la batería está completamente descargada, una carga completa requiere aproximadamente 2 horas y 30 minutos.
- Tiempo de funcionamiento de la batería: Cuando está completamente cargado, el producto puede proporcionar hasta 50 minutos de duración de la batería para uso sin cable.

Nota: El tiempo de funcionamiento y los tiempos de carga reales de la batería pueden variar ligeramente debido a factores ambientales, hábitos de uso y degradación de la batería.

Limpieza y mantenimiento

- No sumerja el producto en agua ni en ningún líquido mientras se carga.
- No utilice sustancias abrasivas, corrosivas o inflamables (por ejemplo, lejía, alcohol o acetona) para limpiar ninguna parte del producto.
- Asegúrese siempre de que el cepillo esté desenchufado de la fuente de alimentación y completamente frío antes de proceder a su limpieza.
- Utilice un paño limpio y húmedo para retirar el polvo de la superficie del cepillo alisador. Coloque el cepillo en un lugar seco y espere hasta que esté completamente seco antes de volver a utilizarlo.

ES Especificaciones

Nombre del producto	Cepillo alisador sin cable Dreame Silky
Modelo	AA02A
Tensión Nominal de la Batería	7.4V DC
Potencia nominal	60W
Temperatura predeterminada en el primer uso	180 °C
Intervalo de temperaturas	140 °C, 150 °C, 160 °C, 170 °C, 180 °C, 190 °C, 200 °C
Tiempo de apagado automático	30 minutos
Método de calentamiento	MCH
Dimensiones	215 x 46,5 x 45,5 mm
Peso	298 g

Resolución de problemas

Problema común	Posible causa	Solución
El cepillo alisador no se enciende	La batería está agotada	Conecte el cargador y cárguelo durante al menos 15 minutos antes de volver a intentarlo.
	Fallo interno del producto	Envíelo a reparación
	El cable de alimentación está dañado	Envíelo a reparación
La pantalla no responde	El modo viaje se ha activado accidentalmente	Compruebe que el modo viaje esté desactivado
	Fallo de la pantalla	Envíelo a reparación

AVERTISSEMENT

IMPORTANT SÉCURITÉ INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, en particulier lorsque des enfants sont présents, des précautions de sécurité élémentaires doivent toujours être respectées, notamment :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

AVERTISSEMENT : pour réduire les risques de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures :

- Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque cet appareil est utilisé par des enfants ou des personnes souffrant de certains handicaps.
- Utilisez cet appareil uniquement pour l'utilisation prévue décrite dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
- N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la prise est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé, s'il est endommagé ou s'il a été immergé. Renvoyez l'appareil à un centre de service pour examen et réparation.
- Maintenez le cordon à l'écart des surfaces chaudes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

- Ne bloquez jamais les orifices d'aération de l'appareil et ne le placez jamais sur une surface molle, comme un lit ou un canapé, où les orifices d'aération risquent d'être obstrués. Veillez à ce que les orifices d'aération ne contiennent pas de peluches, de cheveux, etc.
- Évitez de l'utiliser pendant votre sommeil.
- Évitez de le faire tomber ou d'insérer un objet dans une ouverture ou un tuyau.
- Ne l'utilisez pas en extérieur ni dans un endroit où des aérosols (vaporisateurs) sont utilisés, ou à un endroit où de l'oxygène est administré.
- Ne touchez pas les supports qui maintiennent les bigoudis. Ils sont brûlants.
- N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles soient supervisées ou qu'elles aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débranchez-le après chaque utilisation, car la présence d'eau constitue un risque même lorsque l'appareil est à l'arrêt.

- Risque de brûlures. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, en particulier pendant son utilisation et sa phase de refroidissement ;

- Lorsque l'appareil est branché sur l'alimentation électrique, ne le laissez jamais sans surveillance ;
- Placez toujours l'appareil avec le support, le cas échéant, sur une surface plane stable et résistante à la chaleur.

L'appareil doit être alimenté à très basse tension de sécurité en mode recharge.

- Pour une meilleure protection, il est conseillé d'installer sur le circuit électrique alimentant la salle de bains un dispositif à courant résiduel dont le courant résiduel nominal de fonctionnement ne dépasse pas 30 mA. Consultez votre installateur de dispositifs différentiels à courant résiduel pour obtenir de l'aide.
- Pendant l'utilisation, assurez-vous que la fiche d'alimentation est complètement insérée dans la prise et maintenez un bon contact entre la fiche et la prise.
- Lors de l'utilisation d'une multiprise, assurez-vous qu'elle est conforme aux normes et réglementations nationales.
- La puissance nominale totale des appareils domestiques connectés à la multiprise ne doit pas dépasser la puissance nominale de la prise ou du circuit fixe d'origine.
- Si vous remarquez des bruits ou des odeurs anormales, ou si le produit semble anormalement chaud ou présente un défaut, cessez immédiatement de l'utiliser, éteignez-le et débranchez-le.
- N'utilisez pas de douilles de lampe avec prises intégrées pour alimenter des appareils électroménagers.
- Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité de matériaux inflammables ou explosifs, ou dans des environnements similaires.
- Ne démontez pas vous-même les appareils électroménagers et ne modifiez pas le câblage interne, les composants ou les dispositifs de protection.



Ce symbole signifie « Ne pas utiliser à proximité d'une baignoire, d'une douche ou d'un récipient rempli d'eau ».


AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce produit près d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou d'autres récipients contenant de l'eau.

Voir la section « Nettoyage et entretien » pour plus de détails.


- Ne tirez pas sur le cordon USB lorsque vous débranchez la brosse lissante. Lorsque vous laissez le produit sans surveillance, débranchez-le de l'alimentation électrique.
- Ne remplacez pas les fusibles de ce produit par des conducteurs ordinaires ou des fusibles qui dépassent la capacité de courant spécifiée.
- Ne modifiez pas vous-même les valeurs de consigne du disjoncteur basse tension ou du disjoncteur différentiel.
- Mise en garde : pour éviter tout risque lié à une réinitialisation accidentelle de la protection thermique, la brosse lissante ne doit pas être alimentée par une alimentation externe commutée (telle qu'un minuteur) ou connectée à un circuit régulièrement mis sous tension et hors tension par un composant commun.
- Pour éviter tout risque de brûlure, ne touchez pas la sortie d'air ou d'autres surfaces chaudes lorsque l'appareil fonctionne ou vient d'être éteint.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne touchez pas la fiche d'alimentation ou toute partie du produit avec des mains mouillées.
- Débranchez la brosse lissante lorsqu'elle n'est pas utilisée ou avant de procéder à son entretien ou à sa réparation.
- Pour éviter d'endommager le cordon d'alimentation, n'enroulez pas ou ne nouez pas le cordon lorsque vous rangez la brosse lissante.
- N'utilisez pas la brosse lissante dans des endroits où des produits en aérosol ou en spray sont utilisés ou à proximité de matériaux inflammables.

- Ce produit ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation électrique nominale. Pour des questions de sécurité, n'utilisez pas d'adaptateurs de prise universels ou de convertisseurs de tension.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement, contactez le fabricant pour réparation. Ne le démontez pas vous-même.
- Les enfants de 8 ans et plus, les personnes souffrant de handicaps physiques ou intellectuels, ou les personnes ayant une expérience ou des connaissances limitées peuvent utiliser le produit en toute sécurité, à condition qu'elles soient sous surveillance et qu'elles reçoivent des instructions appropriées avant utilisation pour s'assurer qu'elles comprennent les dangers potentiels.

Présentation du produit

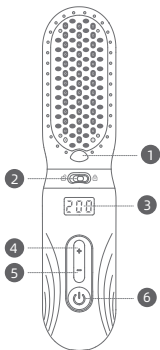





- 1 Sortie d'ions négatifs
- 2 Bouton Marche/Arrêt du mode déplacement
- 3 Écran d'affichage
- 4 Bouton d'augmentation de la température
- 5 Bouton de diminution de la température
- 6 Bouton Marche/Arrêt
- 7 Port de recharge



Ce symbole signifie « Ne pas utiliser dans un bain ou sous la douche ».

Les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le manuel d'utilisation ne sont fournies qu'à titre indicatif. En raison des mises à jour et des améliorations apportées au produit, le produit réel peut être légèrement différent. Veuillez vous reporter au produit réel.

Instructions d'utilisation

	<p>Bouton Marche/Arrêt du mode déplacement Activation du mode déplacement : faites glisser le bouton vers la droite pour activer le mode déplacement. Lorsque cette option est activée, la brosse ne peut pas être mise en marche. Désactivation du mode déplacement : faites glisser le bouton vers la gauche pour désactiver le mode déplacement. La brosse peut être mise en marche.</p>
	<p>Bouton d'augmentation de la température Appuyez une fois sur le bouton d'augmentation de la température pour augmenter la température de 10 °C. La température maximale est de 200 °C.</p>
	<p>Bouton de diminution de la température Appuyez une fois sur le bouton de diminution de la température pour diminuer la température de 10 °C. La température minimale est de 140 °C.</p>
	<p>Bouton Marche/Arrêt Maintenez le bouton enfoncé pour mettre la brosse en marche. Puisque la température par défaut lors de la première utilisation est de 180 degrés, le chiffre « 180 » s'affichera à l'écran. Appuyez de nouveau sur ce bouton et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil. L'écran d'affichage s'éteindra également.</p>

Comment l'utiliser

1. Sélectionnez une température plus basse lorsque vous utilisez la brosse lissante pour la première fois.
 2. Avant utilisation, inspectez les dents de la brosse lissante et assurez-vous qu'il n'y a pas de cheveux ni de résidus de produits capillaires.
 3. Mettez l'appareil sous tension, réglez la température selon les besoins et attendez que la brosse lissante ait fini de préchauffer.
 4. Pendant l'utilisation, tendez une mèche de cheveux d'une main. Appuyez les dents de la brosse contre les racines et faites glisser lentement la brosse le long des cheveux.
 5. Appuyez en même temps sur les boutons d'augmentation et de diminution de la température pour basculer entre les degrés Celsius (°C) et les degrés Fahrenheit (°F).
- Avertissement : pour éviter d'abîmer les cheveux et de brûler le cuir chevelu, ne laissez jamais la brosse immobile.

Instructions de recharge

Pour de meilleurs résultats, chargez complètement le produit avant la première utilisation.

- Utilisez uniquement le cordon de charge fourni pour charger le produit.
- Si l'écran d'affichage ne répond pas (ou affiche brièvement un chiffre avant de s'éteindre) après avoir appuyé sur le bouton Marche/Arrêt, cela indique que la batterie est très faible et doit être rechargée immédiatement.
- Pendant la recharge, l'écran affiche le pourcentage de batterie en temps réel (par exemple, lorsque la batterie est chargée à 30 %, le chiffre « 30 » s'affiche).
- Lorsque le chiffre « 100 » s'affiche à l'écran, la batterie est complètement rechargée. Débranchez l'appareil de l'alimentation.
- Temps de recharge : lorsque la batterie est complètement déchargée, une charge complète dure environ 2 heures et 30 minutes.
- Autonomie de la batterie : lorsqu'il est complètement chargé, le produit offre jusqu'à 50 minutes d'autonomie pour une utilisation sans fil.

Remarque : l'autonomie et les temps de charge réels de la batterie peuvent varier légèrement en fonction des facteurs environnementaux, des habitudes d'utilisation et de la dégradation de la batterie.

Nettoyage et entretien

- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- N'utilisez pas de substances abrasives, corrosives ou inflammables (eau de Javel, alcool, acétone, etc.) pour nettoyer toute partie du produit.
- Assurez-vous toujours que la brosse est débranchée de la source d'alimentation et qu'elle a complètement refroidi avant de la nettoyer.
- Utilisez un chiffon propre et humide pour retirer la poussière de la surface de la brosse lissante. Placez la brosse dans un endroit sec et attendez qu'elle soit complètement sèche avant de la réutiliser.

Caractéristiques techniques

Nom du produit	Brosse lissante sans fil Dreame Silky
Modèle	AA02A
Tension nominale de la batterie	7,4 V c.c.
Puissance nominale	60W
Température par défaut lors de la première utilisation	180 °C
Plage de températures	140°C 150°C 160°C 170°C 180°C 190°C 200°C
Durée d'arrêt automatique	30 minutes
Méthode de chauffe	MCH
Dimensions	215 x 46,5 x 45,5 mm
Poids	298 g

Résolution des problèmes

Problème courant	Cause possible	Solution
La brosse lissante ne s'allume pas	La batterie est déchargée	Branchez le chargeur et laissez-le charger pendant au moins 15 minutes avant de le rallumer
	Défaut interne du produit	Retournez l'appareil pour réparation
	Le cordon d'alimentation est endommagé	Retournez l'appareil pour réparation
L'écran d'affichage ne répond pas	Mode déplacement activé par erreur	Vérifiez que le mode déplacement est désactivé
	Défaut de l'écran d'affichage	Retournez l'appareil pour réparation



User manual version number: V1.5

Service website: <https://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

P2533-追觅Silky无线直发梳-美版说明书

版本号

V1.5

设计时间

2026.01.21

责任设计师

谢会鑫 张笑笑

材质工艺要求

材质要求： 封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油；
内页：68g晨鸣云镜

工艺要求： 骑马钉

尺寸要求： 56mm×96mm

颜色及专色：四色印刷

注：次页面非印刷内容

P2522直发器说明书变更履历

注：本页 不做印刷

版本 Rev.	生效日期 Date of Application	变更原因 Reason of Change	变更描述 Change Description	起草人 Originator
V1.2	2026.01.15	增加警告语 红色浴缸变成灰色浴缸	P01-03 	美文玉
V1.4	2026.01.16	产品信息部分更改	Battery rated voltage 7.4V DC	侯浩勃
V1.2	2026.01.15	与英文同步 西班牙语和法语增加警告语	P10-12 P01-03	美文玉 侯浩勃