

Dreame T3 Professional Barber Trimmer

User Manual

US	User Manual.....	001
FR	Manuel d'instructions	013
ES	Manual de usuario	025


Notes

- To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.
- This product is only suitable for trimming natural hair, not for trimming artificial hair or for other purposes. The company shall not be liable for injuries or product failures resulting from improper use.


Safety Precautions

- Be extremely careful when using the device for the first time. Move the device slowly and gently.
- Do not use this product if your skin has abnormal conditions such as cuts, infections, or swelling, to avoid secondary injuries.
- When using this device, please keep it away from water containers and chemicals.
- Keep the USB charging cable and the device dry. Do not rinse with water.
- If the product is accidentally dropped into water or other chemicals during use, immediately unplug the power adapter and disconnect the power supply. Ensure the product is turned off before cleaning the housing.
- If you do not use this product for an extended period, be sure to turn it off, unplug the power adapter, and clean the product before storing it.
- If the power cord is damaged, stop using it immediately and replace it with an original accessory as soon as possible.
- Before cleaning this product, always unplug the power adapter and detach the blade head, and then clean it with the cleaning brush.
- Do not disassemble this product yourself. Do not use accessories or power adapters not produced by the original manufacturer.
- Do not twist, remove, or puncture the built-in rechargeable battery, as it may cause a short circuit or damage the device. If the battery is damaged, do not operate the device.
- Do not detach the blade head or sharpen the blades yourself.
- Do not place this product at a temperature below -10°C or above 40°C ; otherwise the battery may be damaged.
- Individuals with physical disabilities, mental disorders, or lack of relevant experience and knowledge (including children) should use this product under the supervision and guidance of a guardian.


Package Contents

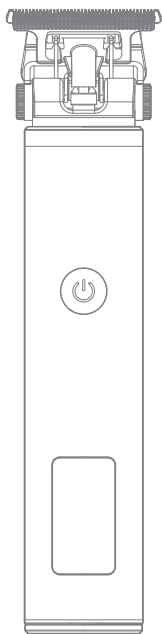


T3 Professional
Barber Trimmer




Blade Head Guard




Protective Cover




1.5mm Guide Comb




3.0mm Guide Comb




4.5mm Guide Comb




6.0mm Guide Comb




10mm Guide Comb



13mm Guide Comb



3.0mm Body Comb



5.0mm Body Comb



Lubricating Oil




Charging Cable



Cleaning Brush

Note: Illustrations of the product, accessories, and user interface in the manual are for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

US Product Overview

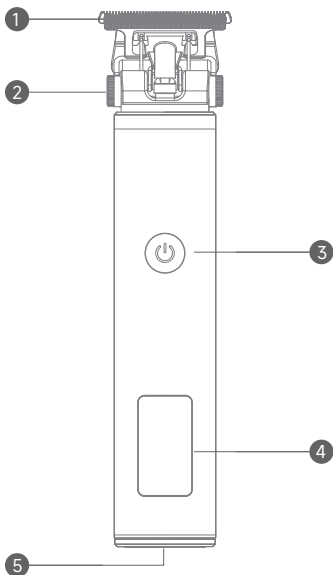

1 Stainless Steel Blade

2 Rotating Shaft

3 Power Button

4 LED Display


5 Charging Port

Getting Started


Attaching and Detaching the Guide Comb

- **Note:** Before use, be sure to disconnect the power supply and turn off the device to ensure it is powered off. After attaching the guide comb, check carefully to ensure it is secure and not loose before use.

Attaching: Hang the guide comb onto the blade head from top to bottom, and then press the comb down with your fingers to ensure it snaps into place.

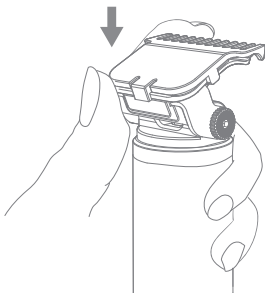

Detaching: Lift the tail of the guide comb upward to remove it.

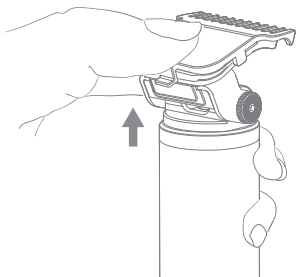


Before charging, ensure that the device is turned off.

Charge at 5V/1A for approximately 2 hours.

Insert the charger into the charging port at the bottom of the device and connect it to a power supply.

Plug-and-Play: When the battery is depleted, plug in the power adapter to use the product immediately.

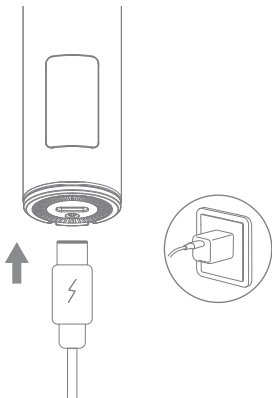

Power Button Operation Instructions

Operation	Device Status
Short Press	Low Speed, High Speed, Power Off

Travel Lock Instructions


Locking: Press and hold the power button for 5 seconds. The travel lock indicator will flash for 3 seconds and then turn off, indicating the travel lock is activated.

Unlocking: Press and hold the power button for 5 seconds. The travel lock indicator light will flash for 3 seconds and then turn off, indicating the travel lock is deactivated.

When in the "locked" status, a short press on the power button will cause the travel lock indicator light to flash, but the motor will not start.

Adjusting Blade Head Angle

Press the comb to adjust the blade angle for different grooming scenarios.

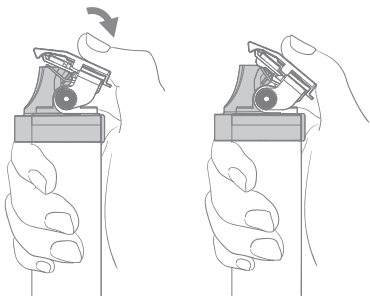

Select combs of different sizes based on your actual needs:




Maintenance and Care

Notes:

- Please read the "Blade Head Maintenance Instructions" carefully and follow the instructions strictly when detaching and attaching the blade head to avoid personal injury or equipment damage.
- Before operation, be sure to unplug the power adapter and turn off the device to ensure the device is completely powered off.
- When maintaining the blade head, do not attempt to sharpen the blade or adjust the corresponding structural parts yourself to avoid poor cutting performance or injury.


Blade Head Maintenance Instructions

To keep the device in optimal condition, it is recommended to apply 1-2 drops of lubricating oil to the areas shown in the diagram before and during use, and keep the blade facing downward.

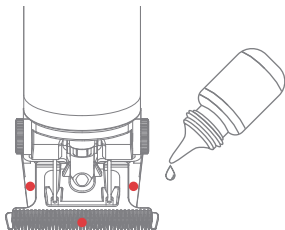

Daily Cleaning


1. Remove the protective cover.
2. Use the cleaning brush to clean off hair clippings from the blade head and the device body.
3. Reattach the protective cover and store the device properly.

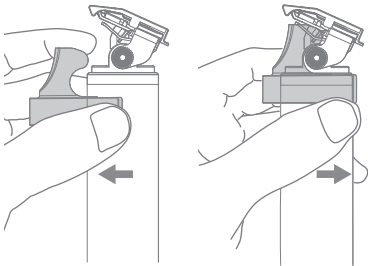


Blade Head Alignment Method

This device has been carefully inspected before leaving the factory to ensure that the blades are pre-lubricated and precisely aligned. When reattaching the blades after removal for clean-up, make sure the teeth of both upper and lower blades are facing upwards and precisely aligned point to point. Follow the steps below:

1. Apply 1-2 drops of lubricating oil at the indicated positions on the blade respectively.

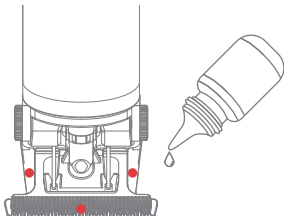

2. Turn on the device and run it for about 10 seconds; then slightly loosen the top screw, align the blades, and tighten the screw again.

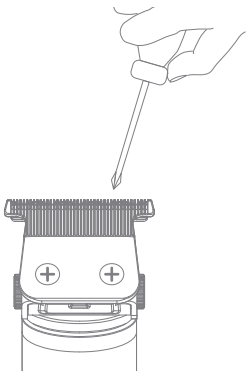

Environmental Protection and Battery Removal

Electromagnetic Fields (EMF) Statement: This product complies with all applicable EMF standards and regulations. According to current scientific research, this product is safe when used properly in accordance with the user manual.

Environmental Protection

The built-in rechargeable battery contains substances that may pollute the environment. When the battery reaches the end of its service life, it must be properly disposed of in accordance with the laws and regulations of your country or region. It is recommended to remove the battery before discarding the device and deliver the battery to an officially designated recycling station for disposal. You can also send the discarded device to the company's designated maintenance service center for battery disassembly and recycling.

Battery Removal

Disconnect the power supply and let the device run until the battery is fully depleted. Use a screwdriver to remove all screws from the device, disassemble the device, and then take out the battery.

Note: The battery can only be removed when the device is discarded.

Product Specifications

US

Product Name	Dreame Electric Shaver
Model	AG01B
Battery Capacity	1300mAh
Rated Input	5V $\overline{\text{---}}$ 1A
Rated Input Power	5W
Charging Time	Approx. 2 hours
Battery Runtime	Approx. 180 minutes
Motor Type	High-performance motor

Troubleshooting

Fault Description	Fault Analysis	Solution
LED display not lighting up	LED display damaged	Return for repair
	Low battery (long-term non-use)	Continue charging, and it will function properly in about 5 minutes
	Charging circuit failure	Return for repair
Charging time too long	Original USB power cord not used	Use the USB power cord included in the package for charging
	Battery end of life	Return for repair
	Charging circuit failure	
No response when turned on	Insufficient battery power	Connect the USB power cord for charging, or use the corded working mode
	Power button failure	Return for repair
	Circuit failure	
Uneven hair trimming or hair pulling	Low battery, resulting in reduced blade rotation speed	Connect the USB power cord for charging, or use the corded working mode
	Insufficient lubrication of blade head	Apply lubricating oil to the blade head as instructed in the user manual
	Motor or battery failure	Return for repair
Loud noise	Insufficient lubrication of blade head	Apply lubricating oil to the blade head
	Foreign object entangled in the blade head	Clean foreign objects from the blade head
Unable to charge	USB power cord damaged	Return for repair
	Ambient temperature too low or too high	Charge in an environment where the temperature is between 5°C and 35°C

EU Declaration of Conformity



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<https://global.dreametech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.


Remarques

- Afin d'éviter tout choc électrique, incendie ou autre accident causé par une mauvaise utilisation, veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation avant usage et le conserver soigneusement pour référence ultérieure.
- Ce produit convient uniquement à la coupe de poils naturels, pas à la coupe de poils artificiels ou à d'autres fins. L'entreprise ne saurait être tenue responsable des blessures ou des pannes de produits résultant d'une utilisation inappropriée.


Consignes de sécurité

- Soyez extrêmement prudent lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois. Déplacez l'appareil lentement et délicatement.
- N'utilisez pas ce produit si votre peau présente des conditions anormales telles que des coupures, des infections ou un gonflement, afin d'éviter des blessures supplémentaires.
- Lorsque vous utilisez cet appareil, tenez-le éloigné des récipients d'eau et des produits chimiques.
- Maintenez le câble de chargement USB et l'appareil au sec. Ne les rincez pas à l'eau.
- Si le produit tombe accidentellement dans l'eau ou d'autres produits chimiques pendant l'utilisation, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur et débranchez l'alimentation. Assurez-vous que le produit est éteint avant de nettoyer le boîtier.
- Si vous n'utilisez pas ce produit pendant une période prolongée, assurez-vous de l'éteindre, de débrancher l'adaptateur secteur et de nettoyer le produit avant de le ranger.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, cessez immédiatement de l'utiliser et remplacez-le par un accessoire d'origine dès que possible.
- Avant de nettoyer ce produit, débranchez toujours l'adaptateur secteur et retirez la tête porte-lame, puis nettoyez-la à l'aide de la brosse de nettoyage.
- Ne démontez pas ce produit vous-même. N'utilisez pas d'accessoires ou d'adaptateurs d'alimentation non produits par le fabricant d'origine.
- Ne tordez pas, ne retirez pas et ne percez pas la batterie rechargeable intégrée, car cela pourrait provoquer un court-circuit ou endommager l'appareil. Si la batterie est endommagée, ne faites pas fonctionner l'appareil.
- Ne détachez pas la tête porte-lame et n'affûtez pas les lames vous-même.
- Ne soumettez pas ce produit à une température inférieure à -10 °C ou supérieure à 40 °C, sous peine d'endommager la batterie.
- Les personnes souffrant de handicaps physiques, de troubles mentaux ou manquant d'expérience et de connaissances (y compris les enfants) doivent utiliser ce produit sous la supervision et les conseils d'un tuteur.


Contenu de la boîte

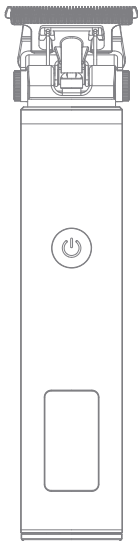


Tondeuse à barbe professionnelle T3




Protection de tête porte-lame




Couvercle de protection




Sabot de 1.5mm




Sabot de 3.0mm




Sabot de 4.5mm




Sabot de 6.0mm




Sabot de 10.0mm



Sabot de 13.0mm



Peigne pour le corps 3.0mm



Peigne pour le corps 5.0mm



Huile lubrifiante




Câble de charge



Brosse de nettoyage

Remarque : les illustrations du produit, des accessoires et de l'interface utilisateur figurant dans le manuel ne sont fournies qu'à titre indicatif. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit actuel peut sensiblement varier par rapport aux illustrations. Veuillez vous reporter au produit réel.

FR Présentation du produit

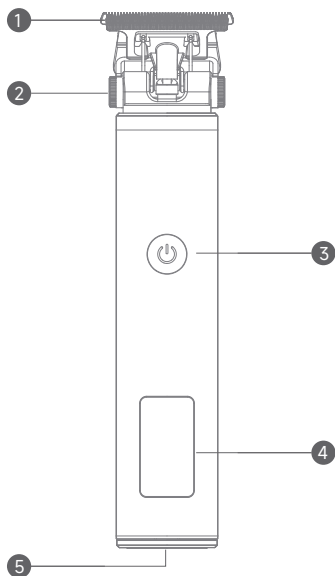


- 1 lame en acier inoxydable
- 2 Axe rotatif
- 3 Bouton d'alimentation
- 4 Affichage LED
- 5 Port de charge


Fixation et retrait du sabot

- **Remarque :** avant utilisation, veillez à débrancher l'alimentation et à éteindre l'appareil pour vous assurer qu'il est hors tension. Après avoir fixé le sabot, vérifiez attentivement qu'il est bien fixé et qu'il n'est pas desserré avant toute utilisation.

Fixation des accessoires : accrochez le sabot sur la tête porte-lame du haut vers le bas, puis appuyez sur le sabot avec vos doigts pour vous assurer qu'il est bien en place.

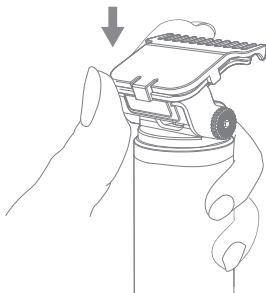

Retrait des accessoires : soulevez l'extrémité du sabot pour le retirer.

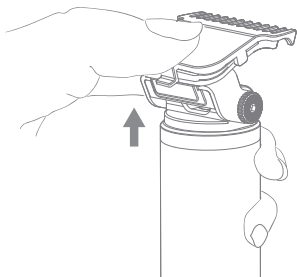


Instructions de chargement

Avant de charger l'appareil, assurez-vous qu'il est éteint.

Chargez-le à 5 V/1 A pendant environ 2 heures.

Insérez le chargeur dans le port de charge situé au bas de l'appareil et branchez-le à une source d'alimentation.

Fonction « Prête à l'emploi » : lorsque la batterie est déchargée, branchez l'adaptateur secteur pour utiliser le produit immédiatement.

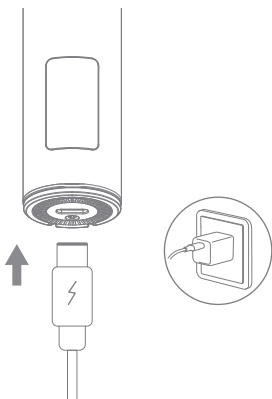

Instructions d'utilisation du bouton d'alimentation

Action	État de l'appareil
Appui court	Basse vitesse, Haute vitesse, Hors tension

Instructions de verrouillage pour les déplacements


Verrouillage : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le témoin de verrouillage pour les déplacements clignote pendant 3 secondes, puis s'éteint, indiquant que le verrouillage est activé.

Déverrouillage : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes. Le témoin de verrouillage pour les déplacements clignote pendant 3 secondes, puis s'éteint, indiquant que le verrouillage est désactivé.

Lorsque l'appareil est « verrouillé », une brève pression sur le bouton d'alimentation entraîne le clignotement du témoin de verrouillage, mais le moteur ne démarre pas.

Réglage de l'angle de la tête porte-lame

Appuyez sur le sabot pour régler l'angle de la lame en fonction des différents modes de coupe.

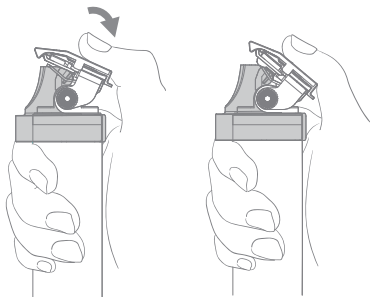

Sélectionnez des sabots de différentes tailles en fonction de vos besoins spécifiques :




Maintenance et entretien

Remarques :

- Veuillez lire attentivement les « Instructions d'entretien de la tête porte-lame » et suivre scrupuleusement les instructions lors du retrait et de la fixation de la tête porte-lame pour éviter toute blessure ou tout dommage matériel.
- Avant toute utilisation, assurez-vous de débrancher l'adaptateur secteur et d'éteindre l'appareil pour vous assurer qu'il est complètement hors tension.
- Lors de l'entretien de la tête porte-lame, n'essayez pas d'affûter la lame ou de régler les pièces structurales correspondantes vous-même afin d'éviter des performances de coupe médiocres ou des blessures.


Instructions d'entretien de la tête porte-lame

Pour maintenir le dispositif dans un état optimal, il est recommandé d'appliquer 1 à 2 gouttes d'huile lubrifiante sur les zones indiquées sur le schéma avant et pendant l'utilisation, et de maintenir la lame orientée vers le bas.

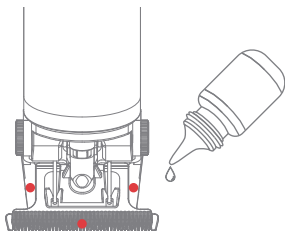

Nettoyage quotidien


1. Retirez le couvercle de protection.
2. Utilisez la brosse de nettoyage pour éliminer les résidus de poils de la tête porte-lame et du corps de l'appareil.
3. Remettez le couvercle de protection en place et rangez correctement l'appareil.

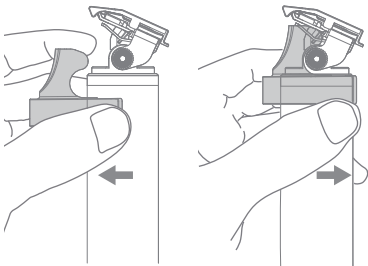


Méthode d'alignement de la tête porte-lame

Cet appareil a été soigneusement inspecté avant de quitter l'usine pour s'assurer que les lames étaient prélubrifiées et alignées avec précision. Lors de la remise en place des lames après leur retrait pour nettoyage, assurez-vous que les dents des lames supérieure et inférieure sont orientées vers le haut et alignées avec précision, pointe sur pointe. Suivez les étapes ci-dessous :

1. Appliquer 1 à 2 gouttes d'huile lubrifiante aux emplacements indiqués sur la lame, comme suit.

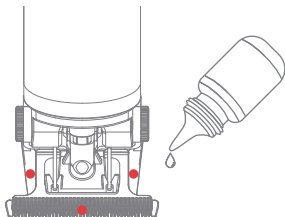

2. Allumez l'appareil et faites-le fonctionner pendant environ 10 secondes, puis desserrez légèrement la vis supérieure, alignez les lames et resserrez la vis.

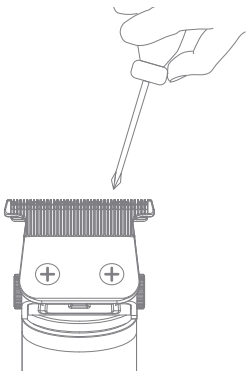

Protection de l'environnement et retrait de la batterie

Déclaration relative aux champs électromagnétiques (CEM) : ce produit est conforme à toutes les normes et réglementations CEM applicables. Selon les recherches scientifiques en cours, ce produit est sûr s'il est utilisé conformément au manuel d'utilisation.

Préservation de l'environnement

La batterie rechargeable intégrée contient des substances qui peuvent polluer l'environnement. Lorsque la batterie atteint la fin de sa durée de vie, elle doit être mise au rebut conformément aux lois et réglementations de votre pays ou région. Il est recommandé de retirer la batterie avant de mettre l'appareil au rebut et de la déposer dans une station de recyclage officielle pour la mise au rebut. Vous pouvez également envoyer l'appareil mis au rebut au centre de maintenance désigné par l'entreprise pour le démontage et le recyclage de la batterie.

Retrait de la batterie

Débranchez l'alimentation et laissez l'appareil fonctionner jusqu'à ce que la batterie soit complètement déchargée. Utilisez un tournevis pour retirer toutes les vis de l'appareil, démontez l'appareil, puis retirez la batterie.

Remarque : la batterie ne peut être retirée que lorsque l'appareil est mis au rebut.

Caractéristiques du produit

Nom du produit	Rasoir électrique Dreame
Modèle	AG01B
Capacité de la batterie	1 300 mAh
Entrée nominale	5 V $\overleftrightarrow{\text{---}}$ 1 A
Puissance d'entrée nominale	5 W
Temps de recharge	Environ 2 heures
Autonomie de la batterie	Environ 180 minutes
Type de moteur	Moteur hautes performances

Description de la panne	Analyse de la défaillance	Solution
L'affichage LED ne s'allume pas	Affichage LED endommagé	Retournez l'appareil pour réparation
	Batterie faible (appareil non utilisé pendant une longue période)	Poursuivez la charge et l'appareil fonctionnera correctement en 5 minutes environ
	Défaillance du circuit de charge	Retournez l'appareil pour réparation
Temps de recharge trop long	Cordon d'alimentation USB d'origine non utilisé	Utilisez le cordon d'alimentation USB inclus dans l'emballage pour le chargement
	Batterie en fin de vie	Retournez l'appareil pour réparation
	Défaillance du circuit de charge	
Aucune réponse lors de la mise sous tension	Batterie insuffisante	Branchez le cordon d'alimentation USB pour le chargement ou utilisez le mode de fonctionnement sur secteur
	Défaillance du bouton d'alimentation	Retournez l'appareil pour réparation
	Défaillance du circuit	
Coupe inégale des poils ou poils qui tirent	Batterie faible, ce qui réduit la vitesse de rotation de la lame	Branchez le cordon d'alimentation USB pour le chargement ou utilisez le mode de fonctionnement sur secteur
	Lubrification insuffisante de la tête porte-lame	Appliquez de l'huile lubrifiante sur la tête porte-lame comme indiqué dans le manuel d'utilisation
	Défaillance du moteur ou de la batterie	Retournez l'appareil pour réparation
Bruit fort	Lubrification insuffisante de la tête porte-lame	Appliquez de l'huile lubrifiante sur la tête porte-lame
	Un corps étranger s'est emmêlé dans la tête porte-lame	Éliminez les corps étrangers de la tête porte-lame
Impossible de charger	Cordon d'alimentation USB endommagé	Retournez l'appareil pour réparation
	Température ambiante trop basse ou trop élevée	Chargez-le dans un environnement où la température est comprise entre 5 °C et 35 °C

CE Nous, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclarons par la présente que cet équipement est conforme aux directives et normes européennes en vigueur, ainsi qu'à leurs amendements. L'intégralité de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse suivante: <https://global.dreame-tech.com>

Informations relatives à la mise au rebut et au recyclage des DEEE



Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE selon la directive 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Il est préférable de veiller à la protection de la santé humaine et de l'environnement en déposant vos équipements usagés dans un point de collecte désigné pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques, agréé par l'État ou les autorités locales. La conformité de la mise au rebut et du recyclage permet d'éviter les effets négatifs potentiels sur l'environnement et la santé humaine. Pour obtenir de plus amples informations sur la localisation de ces points de collecte, ainsi que sur leurs conditions d'utilisation, contactez l'installateur ou les autorités locales.


Notas

- Para evitar descargas eléctricas, incendios u otros accidentes provocados por un uso inadecuado, antes de usar el dispositivo, lea detenidamente el manual de usuario y consérvelo para futura referencia.
- Este producto solo es adecuado para recortar pelo natural, no para recortar pelo artificial ni para otros fines. La empresa no será responsable de las lesiones ni los fallos del producto derivados de un uso inadecuado.


Precauciones de seguridad

- Tenga mucho cuidado al utilizar el dispositivo por primera vez. Mueva el dispositivo lentamente y con suavidad.
- No use este producto si tiene condiciones anormales en la piel, como cortes, infecciones o hinchazón, para evitar lesiones secundarias.
- Cuando utilice este dispositivo, manténgalo alejado de recipientes de agua y productos químicos.
- Mantenga secos el cable de carga USB y el dispositivo. No los enjuague con agua.
- Si el producto se cae accidentalmente al agua u otros productos químicos durante su uso, desenchufe inmediatamente el adaptador de corriente y desconecte la fuente de alimentación. Asegúrese de que el producto está apagado antes de limpiar la carcasa.
- Si no utiliza este producto durante un periodo de tiempo prolongado, asegúrese de apagarlo, desenchufar el adaptador de corriente y limpiar el producto antes de guardarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, deje de utilizarlo inmediatamente y sustitúyalo por un accesorio original lo antes posible.
- Antes de limpiar este producto, desenchufe siempre el adaptador de corriente, quite el cabezal de cuchillas y, a continuación, límpielo con el cepillo de limpieza.
- No desmonte el producto por su cuenta. No utilice accesorios ni adaptadores de corriente que no hayan sido producidos por el fabricante original.
- No retuerza, quite ni perforo la batería recargable integrada, ya que podría provocar un cortocircuito o dañar el dispositivo. Si la batería está dañada, no utilice el dispositivo.
- No desconecte el cabezal de cuchillas ni afile las cuchillas usted mismo.
- No coloque este producto en un lugar a una temperatura inferior a -10 °C o superior a 40 °C; de lo contrario, la batería podría dañarse.
- Las personas con discapacidades físicas, trastornos mentales o falta de experiencia y conocimientos relevantes (incluidos los niños) deben utilizar este producto con la supervisión y orientación de un tutor.


Contenido del paquete

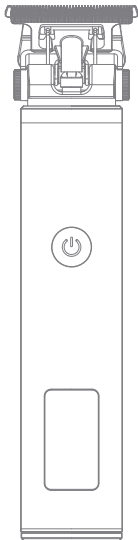


Barbero profesional
T3




Protector del cabezal de
cuchillas




Cubierta protectora




Peine-guía de 1.5 mm




Peine-guía de 3.0 mm




Peine-guía de 4.5 mm




Peine-guía de 6.0 mm




Peine-guía de 10 mm



Peine-guía de 13 mm



Peine guía de 3.0 mm



Peine guía de 5.0 mm



Aceite lubricante




Cable de carga



Cepillo de limpieza

Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual se incluyen únicamente a modo de referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulte el producto real.

Descripción general del producto

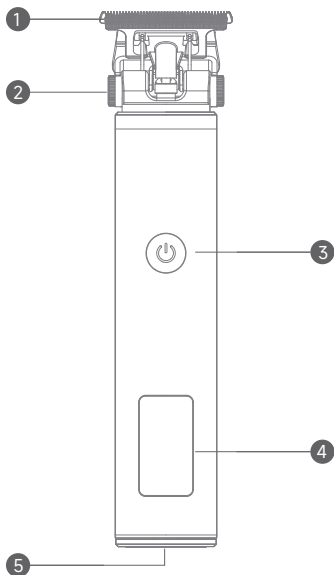


- 1 Cuchilla de acero inoxidable
- 2 Eje giratorio
- 3 Botón de encendido
- 4 Pantalla LED
- 5 Puerto de carga

Primeros pasos


Colocación y extracción del peine-guía

- **Nota:** Antes de utilizarlo, asegúrese de desconectar la fuente de alimentación y apagar el dispositivo para asegurarse de que está apagado. Después de colocar el peine-guía, compruebe con atención que está bien fijado y no está suelto antes de su uso.

Colocación: coloque el peine-guía en el cabezal de cuchillas de arriba abajo y, a continuación, presione el peine-guía hacia abajo con los dedos para asegurarse de que encaje en su lugar.

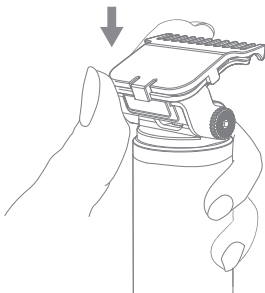


Extracción: levante el extremo del peine-guía para extraerlo.

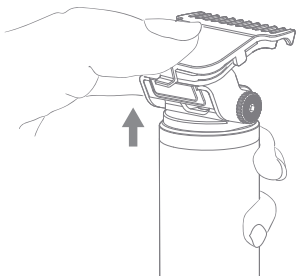

ES Instrucciones de carga

Antes de la carga, asegúrese de que el dispositivo está apagado. Cargue el dispositivo a 5 V/1 A durante aproximadamente 2 horas. Inserte el cargador en el puerto de carga de la parte inferior del dispositivo y conéctelo a una fuente de alimentación. Enchufar y listo: cuando la batería esté agotada, enchufe el adaptador de corriente para utilizar el producto de inmediato.

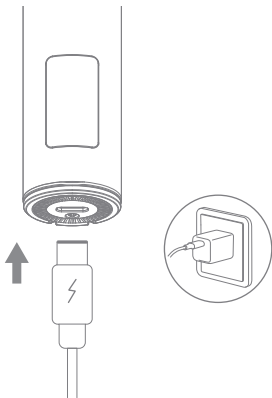

Instrucciones de funcionamiento del botón de encendido

Funcionamiento	Estado del dispositivo
Pulsación breve	Baja velocidad, alta velocidad, apagado

Instrucciones de bloqueo para viajes


Bloqueo: mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. El indicador de bloqueo para viajes parpadeará durante 3 segundos y, a continuación, se apagará, lo que indica que el bloqueo para viajes está activado.

Desbloqueo: mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos. El indicador luminoso de bloqueo para viajes parpadeará durante 3 segundos y, a continuación, se apagará, lo que indica que el bloqueo para viajes está desactivado.


Cuando se encuentra en el estado de bloqueo, una pulsación breve del botón de encendido hará que el indicador luminoso de bloqueo para viajes parpadee, pero el motor no arrancará.

Ajuste del ángulo del cabezal de cuchillas ES

Presione el peine-guía para ajustar el ángulo de la cuchilla para diferentes situaciones de corte.

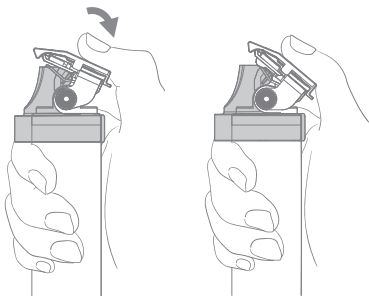

Seleccione peines-guía de diferentes tamaños en función de sus necesidades reales:

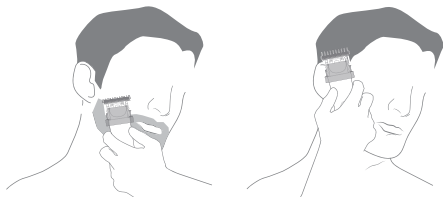


Mantenimiento y cuidado

Notas:

- Lea detenidamente la sección "Instrucciones de mantenimiento del cabezal de cuchillas" y siga estrictamente las instrucciones al extraer y colocar el cabezal de cuchillas para evitar lesiones personales o daños en el equipo.
- Antes de su uso, asegúrese de desenchufar el adaptador de corriente y apagar el dispositivo para asegurarse de que está completamente apagado.
- Al realizar el mantenimiento del cabezal de cuchillas, no intente afilar la cuchilla ni ajustar las piezas estructurales correspondientes para evitar un rendimiento de corte deficiente o lesiones.


Instrucciones de mantenimiento del cabezal de cuchillas

Para mantener el dispositivo en condiciones óptimas, se recomienda aplicar 1-2 gotas de aceite lubricante en las zonas que se muestran en el diagrama antes y durante el uso, y mantener la cuchilla orientada hacia abajo.

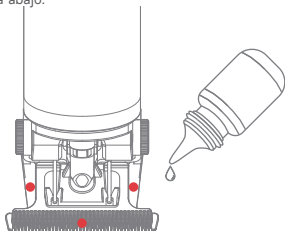

Limpeza diaria


1. Retire la cubierta protectora.
2. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar los restos de pelo del cabezal de cuchillas y del cuerpo del dispositivo.
3. Vuelva a colocar la cubierta protectora y guarde el dispositivo correctamente.

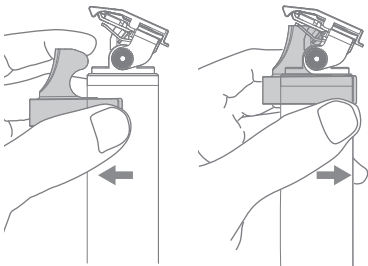


Método de alineación del cabezal de cuchillas

Este dispositivo se ha inspeccionado cuidadosamente antes de salir de fábrica para garantizar que las cuchillas estén lubricadas previamente y alineadas con precisión. Cuando vuelva a colocar las cuchillas después de retirarlas para limpiarlas, asegúrese de que los dientes superiores e inferiores de las cuchillas estén orientados hacia arriba y alineados de forma precisa de un punto a otro. Siga los pasos que se indican a continuación:

1. Aplique 1-2 gotas de aceite lubricante en las posiciones indicadas de la cuchilla, respectivamente.

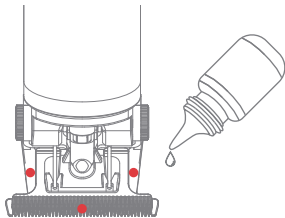

2. Encienda el dispositivo y déjelo funcionar durante unos 10 segundos. A continuación, afloje ligeramente el tornillo superior, alinee las cuchillas y vuelva a apretar el tornillo.

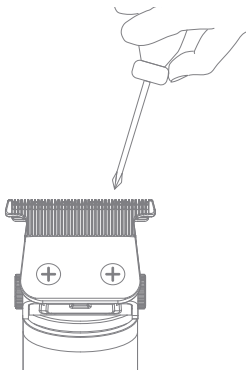

Protección del medioambiente y extracción de la batería

Declaración sobre campos electromagnéticos (CEM): este producto cumple todos los estándares y normativas aplicables sobre CEM. Según las investigaciones científicas actuales, este producto es seguro si se utiliza correctamente de acuerdo con el manual de usuario.

Protección del medioambiente

La batería recargable integrada contiene sustancias que pueden contaminar el medioambiente. Cuando la batería alcance el final de su vida útil, debe desecharse correctamente de acuerdo con las leyes y normativas de su país o región. Se recomienda extraer la batería antes de desechar el dispositivo y entregarla a un centro de reciclaje designado oficialmente para su eliminación. También puede enviar el dispositivo desechado al centro de servicio de mantenimiento designado por la empresa para el desmontaje y el reciclaje de la batería.

Extracción de la batería

Desconecte la fuente de alimentación y deje que el dispositivo funcione hasta que la batería se agote por completo. Utilice un destornillador para quitar todos los tornillos del dispositivo, desmonte el dispositivo y, a continuación, extraiga la batería.

Nota: La batería solo se puede extraer cuando se deseché el dispositivo.

Especificaciones del producto

ES

Nombre del producto	Afeitadora eléctrica Dreame
Modelo	AG01B
Capacidad de la batería	1300 mAh
Potencia de entrada nominal	5 V $\overline{\text{---}}$ 1 A
Potencia de entrada nominal	5 W
Tiempo de carga	Aprox. 2 horas
Tiempo de funcionamiento de la batería	Aprox. 180 minutos
Tipo de motor	Motor de alto rendimiento

Resolución de problemas

Descripción del fallo	Análisis de fallos	Solución
La pantalla LED no se enciende	Pantalla LED dañada	Envíelo a reparación
	Batería baja (no se utiliza durante mucho tiempo)	Continúe con la carga y funcionará correctamente en unos 5 minutos
	Fallo del circuito de carga	Envíelo a reparación
Tiempo de carga demasiado largo	No se ha utilizado el cable de alimentación USB original	Utilice el cable de alimentación USB incluido en el paquete para la carga
	Fin de la vida útil de la batería	Envíelo a reparación
	Fallo del circuito de carga	
No hay respuesta cuando está encendido	Energía insuficiente de la batería	Conecte el cable de alimentación USB para cargar el dispositivo o utilice el modo de funcionamiento con cable
	Fallo del botón de encendido	Envíelo a reparación
	Fallo del circuito	
Recorte irregular del pelo o tirones	Batería baja, lo que reduce la velocidad de rotación de la cuchilla	Conecte el cable de alimentación USB para cargar el dispositivo o utilice el modo de funcionamiento con cable
	Lubricación insuficiente del cabezal de cuchillas	Aplique aceite lubricante al cabezal de cuchillas como se indica en el manual de usuario
	Fallo del motor o de la batería	Envíelo a reparación
Ruido intenso	Lubricación insuficiente del cabezal de cuchillas	Aplique aceite lubricante al cabezal de cuchillas
	Objeto extraño enredado en el cabezal de cuchillas	Limpie los objetos extraños del cabezal de cuchillas
No se puede cargar	Cable de alimentación USB dañado	Envíelo a reparación
	Temperatura ambiente demasiado baja o demasiado alta	Cargue la batería en un entorno con una temperatura de entre 5 °C y 35 °C

CE Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: <https://global.dreametech.com>

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo generan residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, será responsabilidad del usuario proteger la salud humana y el medio ambiente y llevar los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Ponte en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>
Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.
Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, 300463 Tianjin, P.R. China

Made in China

追觅产品包装图纸

图纸提供单位

追觅贸易（天津）有限公司

项目名称

PR2504-追觅T3理容造型器使用说明书-美版

版本号

V0.1

设计时间

20260107

责任设计师

孙东升

材质工艺要求

材质要求： 封面：157g金东太空梭哑粉纸，单面过油；
内页：68g晨鸣云镜

工艺要求： 骑马钉

尺寸要求： 70mm×135mm

颜色及专色：四色印刷

注：次页面非印刷内容