

Dreame AirStyle Pro HI

User Manual

DREAME

US	User Manual	001
ES	Manual de usuario	022
FR	Manuel d'instructions	040
JP	ユーザーマニュアル	058
TW	使用者手冊	075

Scan the QR code or visit our website for
more detailed instructions on
how to use Dreame AirStyle Pro HI



[https://global.dreametech.com/pages/
how-to-use-dreame-airstyle-pro-hi](https://global.dreametech.com/pages/how-to-use-dreame-airstyle-pro-hi)

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliances, especially when children are present basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING,KEEP AWAY FROM WATER

Household use only.

DANGER-As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off:

To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always "unplug it" immediately after using
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
4. Do not place in or drop into water or other liquid.
5. If an appliance falls into water, "unplug it" immediately.

Do not reach into the water.

WARNING : To reduce the risk of burns, electrocution, fire,or injury to persons.

- 1.An appliance should never be left unattended when plugged in. Turn off the switch and unplug the electrical cord when not use.
- 2.Close supervision is necessary when this appliance is used by children or individuals with certain disabilities.

3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
5. Keep the cord away from heated surfaces. Do not pull, twist, or wrap the cord around the appliance.
6. Never block the air openings of the appliance on place it on a soft surface, such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
7. Never use while sleeping.
8. Never drop or insert any object into any opening or hole.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord with this appliance.
11. Do not direct hot air toward eyes or other heat sensitive areas.
12. Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow them to cool before handling.
13. Do not place appliance on any surface while it is operating.
14. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
15. Do not operate with a voltage converter.
16. Do not use an appliance whose cord has become twisted, bent or otherwise damaged.
17. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person to avoid a hazard.

18. This product persons with physical, sensory, intellectual deficiencies, or limited experience or knowledge under the supervision of a parent or guardian to ensure safe operation and to avoid any risk of hazards. Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision

19. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similar qualified person to avoid a hazard.

20. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.



21. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.

22. For additional protection, the installation of a EN residual current device (RCD) having a rated residual operating current not exceeding 30 mA is advisable in the electrical circuit supplying the bathroom. Ask your installer for advice.

SAVE THESE INSTRUCTIONS



Power Cord & Plug

- Do not use the hair dryer if the power cord or power plug is damaged or overheated, as this may cause burns, electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
- Do not use the hair dryer if the power plug that is plugged into the power outlet is loose, as this may cause burns, electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
- Do not plug in or unplug the power plug with wet hands, as this may result in electric shocks and injury.
- Do not use the hair dryer if the power cord is tied together, as this may cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit.

- Do not damage, modify, forcefully bend, pull, twist, or squeeze the power cord, nor place heavy objects on top of it, as this may cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
- Do not pull the power cord when unplugging the power plug. Make sure to hold the power plug when unplugging it. Otherwise, the power cord may get damaged, cause burns, cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit.
- Completely and directly plug the power plug into a 120 V~ electrical outlet. Do not use a power strip or extension cords, as this may cause electric shocks, or cause a fire due to a short circuit.
- Make sure the hair dryer is unplugged when not in use as well as prior to performing any maintenance or repairs.
- Keep the power cord away from heat sources and other places that may compromise its protection.

Usage & Storage

- Do not block or insert foreign objects into the air outlet and air intake, as this may cause burns, electric shocks, or cause fire due to a short circuit.

Do not immerse this hair dryer in water.

- Do not use this hair dryer in humid environments.


Keep the hair dryer dry, otherwise it may cause electric shocks.

- Do not use the hair dryer in environments where aerosol (spray) products are used or where there are flammable sources.
- Do not leave the hair dryer unattended when it is turned on, as this may result in a fire due to a short circuit.

- Do not store the hair dryer in a highly humid environment, as this may cause electric shocks, or cause fire due to a short circuit when using the hair dryer.
- Do not store the hair dryer within the reach of children and infants, as this may result in electric shocks and injury.
- Do not repair, disassemble, or modify this product yourself, as this may cause injury or fire due to malfunctioning. Please contact the customer service via <https://global.dreametech.com/ru>.
- Do not place the hair dryer on its air intake while it is turned on, as this may cause the heating coil to overheat, which may result in a fire.
- Do not immerse the body of the hair dryer containing electrical components in water or other liquid. If the hair dryer falls into water, unplug it immediately and do not continue to use it even after it is dry.
- This hair dryer is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off to prevent overheating. If the hair dryer is cut off due to overheating, unplug it from the power outlet and allow it to cool down.
- Do not touch hot surfaces such as the air outlet during use or immediately after turning off the hair dryer to avoid burns.
- Do not touch the power plug or any part of the product with wet hands to prevent electric shocks.
- Do not use this hair dryer for any purpose other than drying hair, and do not use it on pets nor use it to dry shoes or clothes, etc., as this may cause burns, or cause fire due to a short circuit.

CHECK ALCL EACH USE

Immersion Shock Protection Safety Plug

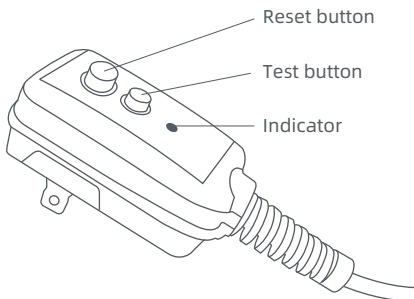

Due to continuous improvements, the appearance of your Safety Plug may vary from the illustration above.

The hair dryer is provided with a protection device(AL-Cl) that may make the appliance inoperable under some abnormal conditions (such as immersion of the unit). This device is equipped with a test button so that its operation can be checked.

To ensure the plug is safe, it should be checked each time when you use.


- Plug into power outlet.
- Press reset button.
- Press test button, reset button should pop up.
- For use, press reset button again. Do not use if test fails.
- If plug fails or immersion occurs, this unit should be brought to service center for examination and repair. Do not try to use it again.

Other information


Caring for your Dreame product

- Do not perform any maintenance or repair work other than those instructed in this Dreame user manual or recommended by Dreame Helpline personnel.
- Always unplug the product from the mains supply before checking for problems. If the product does not work, first check if there is power in the mains socket and if the plug is properly inserted.


Get to know your hair styler




Fast dryer




Round volumizing
brush




Soft smoothing brush



Hard smoothing brush




32mm auto-wrap
barrel (left)



32mm auto-wrap
barrel (right)




Straightening nozzle



Diffuser nozzle




Cleaning brush



Storage bag

Introduction to the Hair Styler

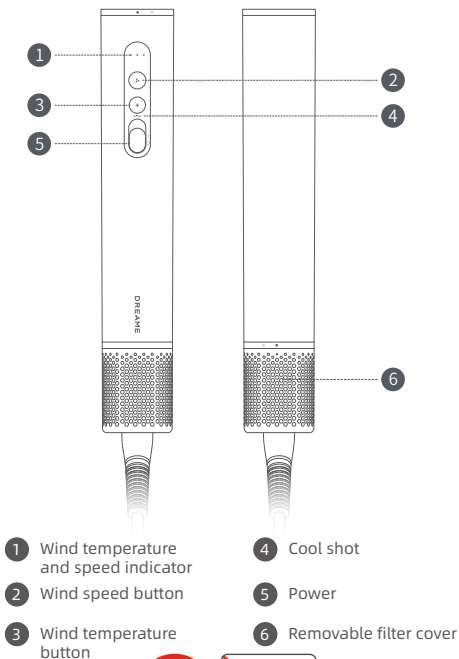

The symbols on the styler body mean "Do not use the hair styler while bathing or showering".


The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

US Switch Function


On/Off switch position

Push the switch button up/down to quickly turn on/off the hair styler. Push it up to turn on the hair styler, push it down to turn off the hair styler.

Before connecting the power plug, make sure the switch button is in the off position.




Switch on



Switch off

Cool shot mode

When the power is on, press and hold the switch button and push it upward lightly to quickly enter the cool shot mode for hair styling. Release the button to exit the cool shot mode.



Windspeed settings

Press the wind speed button lightly to switch between low/medium/high wind speed settings.



Low wind speed



Medium wind speed



High wind speed

Heat settings

Press the wind temperature button lightly to switch between natural/warm/hot wind.



White: natural
wind



Orange: warm
wind




Red: hot wind

US How to Use?


Connect the nozzle

Align the nozzle with the interface to connect it with the hair styler and fix it by rotating towards left.


1.

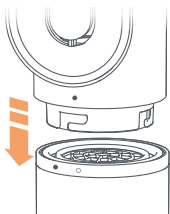

2.

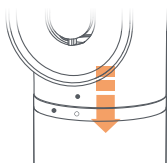

3.

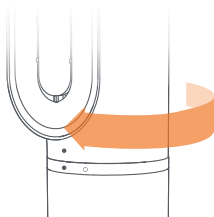


Heat-insulated tip

During use, the auto-wrap barrel, round volumizing brush, and straightening nozzle will become hot. Do not touch the surface of the attachments other than the heat-insulated tip with your hands to prevent burns. If you need to replace other attachments, wait a while until the temperature drops to a level that you can touch before replacing them.



Straightening
nozzle



Auto-wrap barrel



Round volumizing
brush




Be extremely careful when handling hot attachments. Only grip the attachments at the designated areas shown in the diagram. Some attachments may require periodic cleaning.

Smart Connection

Wi-Fi Setup Instructions

Initial Wi-Fi Pairing

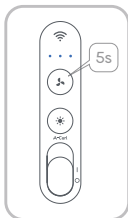

Connect Device Power

Push the power button upwards to turn on the device.

Enter Pairing Mode

Press and hold (⌘) for 5s until the blue light on the device flashes, indicating it has entered pairing mode.

Connect to DREAME APP

Manual Connection

- For new users, please scan the QR code below or search "DREAME" in the app store to download and install DREAME app.



DREAME APP

- Open the DREAME App and choose to add a new device manually.
- Follow the on-screen instructions to select and connect the corresponding device.

- Select your Wi-Fi network and enter the password.
- Upon successful connection, you can start using the device via the DREAME App.

Scan the QR Code

- Open the DREAME App and use its built-in scanner.
- Scan the QR code on the device.
- Select your Wi-Fi network and enter the password.
- Operation is available via the app upon successful connection.

Auto Re-connect

After restarting, the device will automatically reconnect to your saved Wi-Fi network. No need to set up the network again.

App Guide

Smart Hair Analysis



Open the DREAME App and wait for a successful connection. You can create your hair profile during first-time setup for personalized styling analysis.

Personalized Hairstyle Recommendations



You can receive tailored hairstyle suggestions based on your hair analysis and facial features.


Professional Styling Guide

One-Tap Style Application

Select your preferred style from the library, and the device will automatically apply preset settings to start curling.

Manual Parameter Adjustment

Customize time, temperature and other settings according to your hair type and length.

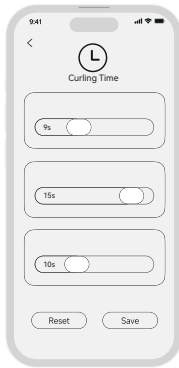

Step-by-Step Styling Guide

Follow the in-app instructions to achieve your desired hairstyle.

Compare & Feedback

Upload before-and-after photos to help optimize future hairstyle recommendations.

Firmware Update


Before Updating



- Ensure the device is powered on.
- The device must be connected to a stable Wi-Fi network.
- Keep both the device and the App online.

Update Steps

- Open the device page in the App and go to **[Settings]**.
- Select **[Firmware Update]**.
- If an update is available, tap **[Download and Update]**.
- Wait for the update to complete. Do not power off or operate the device during this process.

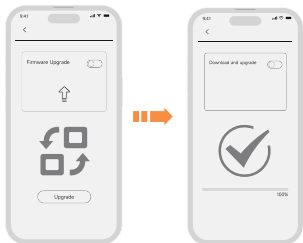


Important Notes

- Do not turn off the device or perform any operations during the update.
- If the update fails, check your network connection and retry.
- Please contact customer support if the problem continues after several attempts.

Maintenance of the Filter Net


Step 1

Twist the filter cover and detach it from the bottom of the handle.

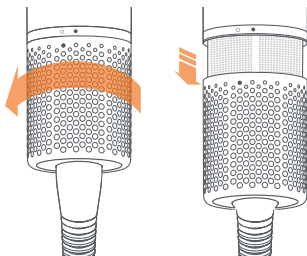


Step 2

Use a cleaning brush to gently clean the dust on the surface of the filter cover and filter net.

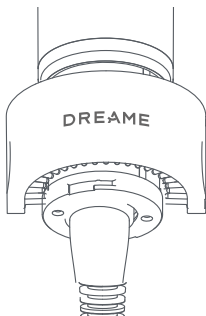

Step 3

After cleaning, rotate the filter cover to install it on the handle.

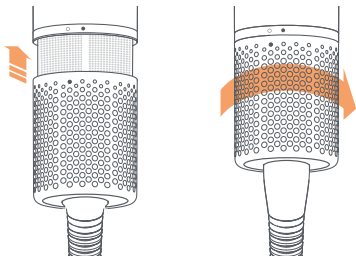

US Basic Parameters

Product name	Dreame AirStyle Pro
Product model	AMS01A
Rated voltage	120 V~
Rated frequency	60 Hz
Rated power	1400 W
Product dimensions	φ1.7 inches x 10.2 inches
Production date	Shown on the product package



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., hereby, declare that this equipment complies with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreameotech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

Instrucciones de seguridad importantes

Lee atentamente todas las instrucciones antes del uso.

Sigue las precauciones de seguridad básicas antes de utilizar el aparato, que incluye lo siguiente:

El producto contiene imanes. Mantenlo alejado de dispositivos médicos implantados (por ejemplo, marcapasos y desfibriladores), ya que puede verse afectado por los intensos campos magnéticos. Las tarjetas de crédito los soportes de almacenamiento electrónico también pueden verse afectados.

Advertencia

Se aplican las siguientes advertencias a este producto, además de a todas las herramientas y accesorios necesarios para su funcionamiento Para reducir el riesgo de incendios, descargas eléctricas y lesiones:

- Este producto no está diseñado para que lo utilicen personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carecen de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones por un tutor sobre el uso del aparato de manera segura y entiendan los peligros relacionados.
- No utilice el producto como un juguete. Presta mucha atención cuando los niños utilicen este producto o se utilice cerca de ellos. Vigila de cerca a los niños y asegúrese de que no jueguen con el producto.
- Si se utilice el producto en un baño, desconéctalo después de usarlo. La presencia de agua puede ser peligrosa aun cuando el producto esté desconectado.
- Los símbolos siguientes indican la siguiente advertencia.



- No utilices el aparato cerca de la bañera, la ducha, el lavabo u otros recipientes llenos de agua.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado o reparado por el fabricante, su agente de servicio o personal cualificado para evitar peligros.
- Este producto está equipado con un fusible térmico con restablecimiento automático. Si se corta la alimentación del producto, desconéctalo de la toma de corriente y deje que se enfríe.
- Nota: Para evitar cualquier peligro derivado del restablecimiento incorrecto del disyunto térmico, el producto no se puede encender mediante un dispositivo externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que un componente de uso general lo encienda y apague regularmente.
- Para mayor protección, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente residual de funcionamiento nominal que no supere los 30 mA en el circuito eléctrico que suministra energía al baño. Consulta a tu instalador de RCD para obtener ayuda.
- No utilices el producto para cualquier fin que no sea moldear el cabello.
- No toques el enchufe ni ninguna parte del producto con las manos mojadas.
- No tires del cable de alimentación para desenchufar el producto y no estires el cable de alimentación ni tires de él durante su uso. No utilices cables alargadores ni enrolles el cable de alimentación alrededor del producto.
- No utilices lubricantes, productos de limpieza, abrillantadores o ambientadores en ninguna parte del producto.
- Ponte en contacto con el servicio de atención al cliente si el producto requiere mantenimiento o reparación. No desmontes el producto. Un desmontaje incorrecto puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- No utilices el producto si no funciona según lo esperado, ha sufrido un impacto o una caída importantes, está dañado, está al aire libre o se ha caído al agua. No lo utilice y ponte en contacto con el servicio de atención al cliente para obtener ayuda.
- Este producto se puede usar sin los accesorios. Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar la unidad principal con los accesorios.
- La potencia nominal se refiere a la potencia medida al utilizar la unidad principal sin los accesorios.

- Desconecta la fuente de alimentación o desenchufa el producto antes de llevar a cabo cualquier reparación, limpieza o mantenimiento.
- Sostén el mango mientras utilizas el moldeador.




- Durante el uso del producto, se calientan los accesorios y las salidas de aire. Deja que se enfríen antes de volver a utilizarlos.

Otra información

Mantenimiento del producto Dreame

- No llesves a cabo operaciones de mantenimiento o reparación que no sean las indicadas en el Manual de usuario de Dreame o las recomendadas por el personal del servicio de asistencia de Dreame.
- Desenchufa siempre el producto de la fuente de alimentación antes de comprobar si presenta problemas. Si el producto no funciona, comprueba si la fuente de alimentación funciona y si el producto está enchufado correctamente.


Conoce tu moldeador de pelo




Secador
rápido




Cepillo redondo
para dar volumen




Cepillo de alisado de
cerdas blandas



Cepillo de alisado
de cerdas rígidas




Cilindro de enrollado
automático de
32 mm (izquierdo)



Cilindro de enrollado
automático de 32 mm
(derecho)




Boquilla de alisado



Boquilla difusora




Cepillo de limpieza



Bolsa de
almacenamiento

Introducción al moldeador

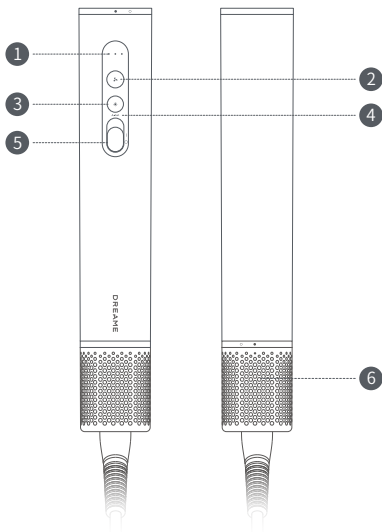

- 1 Indicador de temperatura y velocidad de aire
- 4 Chorro de aire frío
- 2 Botón de velocidad de aire
- 5 Alimentación
- 3 Botón de temperatura de aire
- 6 Cubierta de filtro extraíble



Los símbolos en el cuerpo de moldeador significan "No utilices el moldeador de pelo mientras te bañas o te duchas".


Las ilustraciones de productos, archivos adjuntos, interfaces de usuario, etc. en el manual son diagramas esquemáticos y solo sirven como referencia. Debido a la actualización y mejora del producto, el producto real puede diferir ligeramente del diagrama esquemático. Consulta el producto real.

Función del interruptor


Posición del interruptor de encendido/apagado

Presiona el botón del interruptor hacia arriba/abajo para encender/apagar rápidamente el moldeador. Presiónalo hacia arriba para encender el moldeador, presiónalo hacia abajo para apagarlo.

Antes de conectar el enchufe de alimentación, asegúrate de que el botón de interruptor esté en la posición de apagado.




Encender



Apagar

Modo de chorro de aire frío

Cuando la alimentación esté encendida, mantén pulsado el botón del interruptor y empújalo ligeramente hacia arriba para entrar rápidamente en el modo de chorro frío para moldear el pelo. Suelta el botón para salir del modo de chorro de aire frío.



Ajustes de la velocidad de aire

Presiona ligeramente el botón de velocidad de aire para cambiar entre los ajustes de velocidad de aire baja/medio/alta.



Velocidad de
aire baja



Velocidad de
aire media



Velocidad de
aire alta

Ajustes de calor

Presione ligeramente el botón de temperatura de aire para cambiar entre aire natural/caliente/muy caliente.



Blanco: aire
natural



Naranja: aire
caliente




Rojo: aire muy
caliente

ES ¿Cómo se utiliza?


Conexión de la boquilla

Alinee la boquilla con la interfaz para conectarla con el moldeador y gira hacia la izquierda para fijarla.


1.

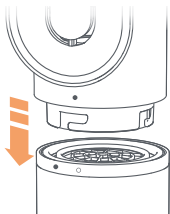

2.

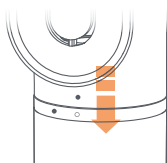

3.

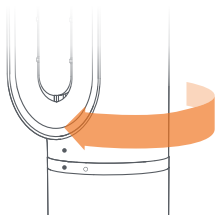


Punta con aislamiento térmico


Durante el uso, se calientan el cilindro con autoenrollado, el cepillo redondo para dar volumen y la boquilla de alisado. No toques la superficie de los accesorios que no sea la punta de aislamiento térmico con las manos para evitar quemaduras. Si necesitas sustituir otros accesorios, espera un tiempo hasta que la temperatura baje a un nivel que puedas tocar antes de sustituirlos.



Boquilla de alisado



Cilindro de enrollado automático



Cepillo redondo para dar volumen




Ten mucho cuidado al manipular los accesorios calientes. Sujeta solamente los accesorios en las áreas designadas que se muestran en el diagrama. Algunos accesorios pueden requerir una limpieza periódica.

Conectividad inteligente

Instrucciones de configuración Wi-Fi

Emparejamiento Wi-Fi inicial

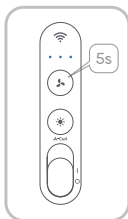

Encendido del dispositivo

Presione el botón de encendido hacia arriba para encender el dispositivo.

Acceso al modo de emparejamiento

Mantenga pulsado  durante 5 s hasta que la luz azul del dispositivo parpadee, lo que indica que ha entrado en el modo de emparejamiento.

Conexión a la aplicación DREAME

Conexión manual

- Los nuevos usuarios deben escanear el código QR que aparece a continuación o buscar "DREAME" en la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la aplicación DREAME.



- Abra la aplicación DREAME y elija la opción de añadir un nuevo dispositivo manualmente.
- Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar y conectar el dispositivo correspondiente.

APLICACIÓN DREAME

- Seleccione la red Wi-Fi e introduzca la contraseña.
- Una vez realizada la conexión correctamente, puede empezar a usar el dispositivo a través de la aplicación DREAME

Escaneo del código QR

- Abra la aplicación DREAME y utilice el escáner integrado.
- Escanee el código QR en el dispositivo.
- Seleccione la red Wi-Fi e introduzca la contraseña.
- La operación estará disponible a través de la aplicación cuando la conexión se realice correctamente.

Reconexión automática

Después de reiniciar el dispositivo, este se volverá a conectar automáticamente a la red Wi-Fi guardada. No es necesario volver a configurar la red.

Guía de la aplicación

Análisis inteligente del pelo



Abra la aplicación DREAME y espere a que la conexión se realice correctamente. Puede crear su perfil capilar durante la configuración inicial para realizar un análisis de peinado personalizado.

Recomendaciones de peinados personalizadas



Puede recibir sugerencias de peinado personalizadas basadas en el análisis del pelo y las características faciales.


Guía de peinado profesional

Aplicación de peinado con un solo toque

Seleccione el peinado que prefiera de la biblioteca y el dispositivo aplicará automáticamente los ajustes predefinidos para empezar a rizar.

Ajuste manual de parámetros

Personalice el tiempo, la temperatura y otros ajustes según el tipo de pelo y la longitud.

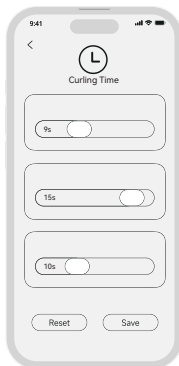

Guía de peinado paso a paso

Siga las instrucciones de la aplicación para conseguir el peinado deseado.

Comparación y comentarios

Cargue fotos del antes y el después para optimizar futuras recomendaciones de peinado.

Actualización del firmware

Antes de actualizar



- Asegúrese de que el dispositivo está encendido.
- El dispositivo debe estar conectado a una red Wi-Fi estable.
- Mantenga el dispositivo y la aplicación conectados a Internet.

Pasos de actualización

- Abra la página del dispositivo en la aplicación y vaya a **[Ajustes]**.
- Seleccione **[Actualización del firmware]**.
- Si hay una actualización disponible, toque **[Descargar y actualizar]**.
- Espere a que finalice la actualización. No apague ni utilice el dispositivo durante este proceso.




Notas importantes

- No apague el dispositivo ni realice ninguna operación durante la actualización.
- Si la actualización falla, compruebe la conexión de red y vuelva a intentarlo.
- Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente si el problema continúa después de varios intentos.

Mantenimiento de la malla del filtro


Paso 1

Gira la cubierta del filtro y retíralo de la parte inferior del mango.

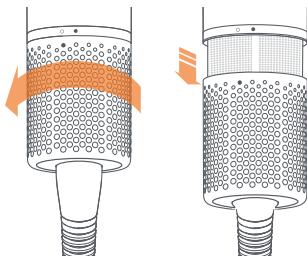


Paso 2

Utiliza un cepillo de limpieza para limpiar con suavidad el polvo de la superficie de la cubierta y la malla del filtro.

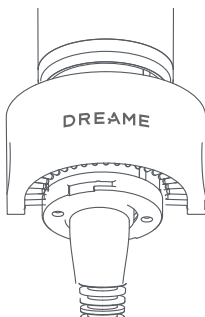

Paso 3

Después de limpiar, gira la cubierta del filtro para instalarla en el mango.

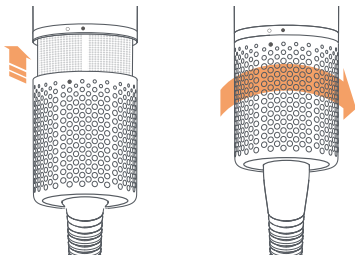

Parámetros básicos

Nombre del producto	Dreame AirStyle Pro
Modelo del producto	AMS01A
Tensión nominal	120 V~
Frecuencia nominal	60 Hz
Potencia nominal	1400 W
Dimensiones del producto	φ 45 mm x 260 mm
Fecha de fabricación	Ver el embalaje del producto



Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., declaramos por la presente que este aparato cumple con las directivas y normas europeas aplicables, así como sus enmiendas. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente página web: <https://global.dreameotech.com>

Información sobre la eliminación y el reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En su lugar, es su responsabilidad proteger la salud humana y el medio ambiente llevando los residuos a un punto de recogida para el reciclaje de residuos eléctricos y electrónicos designado por el gobierno o las autoridades locales. Una correcta eliminación y reciclaje ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación, así como los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Instructions de sécurité importantes

Veuillez lire les instructions de sécurité attentivement avant utilisation.

Suivez toujours les recommandations de sécurité lorsque vous utilisez le produit, notamment :

Ce produit contient des aimants. Tenez-le à distance des dispositifs médicaux (exemple : pacemakers ou défibrillateurs), car des champs magnétiques puissants pourraient en affecter le bon fonctionnement. Les cartes de crédit et dispositifs électroniques de stockage pourraient également être endommagés.

Avertissements

Les avertissements suivants concernent ce produit, ainsi que les accessoires et outils associés. Afin de réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure :

- Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes en situation de handicap physique, sensoriel ou mental, ou par des personnes manquant d'expérience et de connaissances (notamment les enfants), à moins qu'elles ne soient supervisées ou instruites par un adulte pour s'assurer qu'elles peuvent utiliser le produit en toute sécurité.
- Ne pas utiliser comme jouet. Soyez vigilants lorsque ce produit est utilisé par des enfants ou à proximité d'enfants. Surveillez les enfants et surveillez qu'ils n'utilisent pas le produit comme jouet.
- Si le produit est utilisé dans une salle de bain, débranchez-le après utilisation. La présence d'eau peut s'avérer dangereuse, y compris lorsque le produit est éteint.
- Les symboles ci-dessous indiquent la nature des avertissements.



N'utilisez pas cet appareil à côté d'une baignoire, d'une douche, d'un lavabo ou de tout autre récipient contenant de l'eau.

- Si le câble est endommagé, il doit être remplacé ou réparé par le fabricant, son représentant ou personnel autorisé, afin d'éviter tout danger.
- Ce produit est équipé d'un dispositif de fusible de sécurité pour éviter tout risque de surchauffe. Si l'alimentation du produit est coupée, débranchez-le de la prise et laissez-le refroidir.
- Remarque : Pour éviter les dangers engendrés par une interruption par inadvertance, le produit ne doit pas être branché sur un programmateur horaire connecté à un dispositif d'interrupteur externe, sur un circuit à alimentation discontinue.
- Pour une protection supplémentaire, il est recommandé d'utiliser un disjoncteur différentiel d'une puissance maximale de 30 mA sur le circuit électrique qui alimente la salle de bain. Consultez l'installateur de disjoncteur différentiel.
- N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que la coiffure.
- Ne touchez pas la prise ni aucune autre partie du produit avec les mains mouillées.
- Ne débranchez pas le câble en tirant dessus et n'étirez pas le câble ou ne le pliez pas pendant l'utilisation. N'utilisez pas de rallonge électrique et n'enroulez pas le câble autour du produit.
- N'utilisez pas de lubrifiant, de produit de nettoyage, de polissage ou de parfum sur les diverses parties du produit.
- Veuillez contacter l'assistance téléphonique réservée à la clientèle si des réparations ou un entretien sont requis. Ne démontez pas l'appareil. Tout démontage est susceptible de provoquer une électrocution ou un incendie.
- Si le produit n'est pas utilisé aux fins prévues, subit un choc important, tombe d'une certaine hauteur, est placé à l'extérieur ou tombe dans l'eau, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez l'assistance téléphonique.
- Cet appareil peut être utilisé sans ses accessoires. Pour de meilleurs résultats, il est recommandé que l'unité centrale soit utilisée avec les accessoires.
- La puissance nominale est mesurée lorsque l'unité centrale est utilisée seule.

- Avant tout entretien ou réparation, l'appareil doit être débranché.
- Veuillez tenir l'appareil par la poignée lors de son utilisation.




- Les accessoires, l'appareil et les circuits d'air ont tendance à chauffer pendant l'utilisation. Laissez -les refroidir avant de prolonger l'utilisation.

Autres informations


Prendre soin de votre produit Dreame

- Ne faites aucun entretien ni réparation autres que ceux recommandés dans ce guide de l'utilisateur Dreame ou par le personnel de l'assistance téléphonique Dreame.
- Débranchez toujours l'appareil avant de l'inspecter. Si l'appareil ne fonctionne pas, vérifiez en premier lieu si la prise est correctement alimentée et insérée.


Apprenez à utiliser votre appareil de coiffure




Embout de séchage rapide




Brosse soufflante ronde



Brosse de lissage douce



Brosse de lissage dure




Enrouleur
automatique de
32 mm (gauche)



Enrouleur
automatique de
32 mm (droite)




Embout de lissage



Embout diffuseur




Brosse de nettoyage



Boîte de rangement

Présentation de l'appareil de coiffure

FR

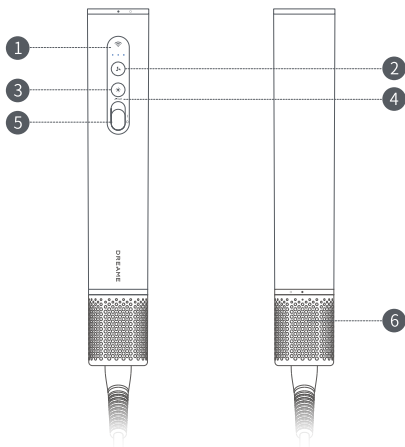

- 1 Indicateur de la température et de la vitesse de l'air
- 2 Bouton de vitesse de l'air
- 3 Bouton de température de l'air
- 4 Bouclage automatique
- 5 Alimentation
- 6 Cache-filtre détachable



Les symboles sur le corps de l'appareil signifient « Ne pas utiliser l'appareil de coiffage dans le bain ou sous la douche ».


Les illustrations des produits, accessoires, interfaces utilisateur, etc., qui figurent dans le manuel sont des schémas fournis à titre de référence uniquement. En raison des mises à jour et améliorations des produits, le produit réel peut légèrement varier par rapport aux schémas. Veuillez vous reporter au produit réel.

Fonctionnement de l'interrupteur

Position de l'interrupteur Marche/Arrêt


Actionnez l'interrupteur vers le haut ou vers le bas pour allumer ou éteindre rapidement l'appareil de coiffure. La position Marche est vers le haut, la position Arrêt est vers le bas.

Avant de brancher la fiche d'alimentation, vérifiez que l'interrupteur est en position Arrêt.

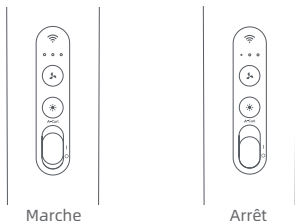

Mode bouclage automatique

Lorsque l'appareil est sous tension, actionnez légèrement le bouton d'alimentation vers le haut afin d'activer le mode bouclage automatique pour le coiffage. Actionnez de nouveau le bouton pour quitter ce mode.

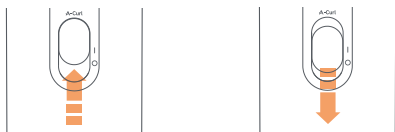

Réglages de la vitesse de l'air

Appuyez légèrement sur le bouton de vitesse de l'air afin de choisir entre les réglages de vitesse faible/moyenne/élevée.



Vitesse de l'air faible



Vitesse de l'air moyenne



Vitesse de l'air élevée

Réglages de la chaleur

Appuyez légèrement sur le bouton de température de l'air afin de choisir entre l'air à température ambiante/tiède/chaud.



Blanc : air à température ambiante



Orange : air tiède




Rouge : air chaud

FR Comment l'utiliser?

Connectez l'embout

Alignez l'embout avec l'unité centrale et bloquez le en tournant vers la gauche.


1.

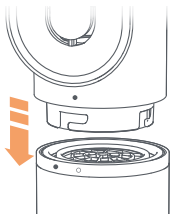

2.



3.

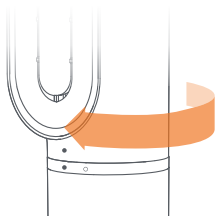


Extrémité isolée contre la chaleur

Pendant l' utilisation, le cylindre à enroulement automatique, la brosse volumisante ronde et l' embout de lissage deviennent chauds. Ne touchez pas la surface des accessoires par une autre extrémité que l' extrémité isolée contre la chaleur, afin de vous prémunir contre tout risque de brûlure. Si vous devez remplacer les accessoires, attendez le refroidissement pour pouvoir toucher les pièces et les remplacer.



Embout de lissage



Enrouleur
automatique



Brosse soufflante
ronde




Soyez très vigilant lors de la manipulation d'accessoires brûlants. Ne manipulez les accessoires que par les zones indiquées sur l'illustration. Certains accessoires peuvent nécessiter un nettoyage ponctuel.

Connexion intelligente

Instructions pour la configuration Wi-Fi

Appairage Wi-Fi initial

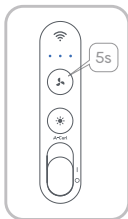

Connecter l'alimentation de l'appareil
Actionnez le bouton d'alimentation vers le haut pour allumer l'appareil.

Activer le mode Appairage
Maintenez le bouton (👤) enfoncé pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant bleu de l'appareil clignote, indiquant qu'il est passé en mode Appairage.

Connexion à l'application DREAME

Connexion manuelle

- Pour les nouveaux utilisateurs, veuillez scanner le code QR ci-dessous ou rechercher « DREAME » dans l'App Store afin de télécharger et d'installer l'application DREAME.



- Ouvrez l'application DREAME et choisissez d'ajouter manuellement un nouvel appareil.
- Suivez les instructions à l'écran pour sélectionner et connecter l'appareil correspondant.

APPLICATION DREAME

- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.
- Une fois la connexion établie, vous pouvez commencer à utiliser l'appareil via l'application DREAME.

Scanner le code QR

- Ouvrez l'application DREAME et utilisez son lecteur intégré.
- Scannez le code QR présent sur l'appareil.
- Sélectionnez votre réseau Wi-Fi et saisissez le mot de passe.
- L'utilisation via l'application est possible une fois la connexion établie.

Reconnexion automatique

Après le redémarrage, l'appareil se reconnecte automatiquement au réseau Wi-Fi enregistré. Il n'est pas nécessaire de reconfigurer le réseau.

Guide de l'application

Analyse intelligente des cheveux



Ouvrez l'application DREAME et attendez que la connexion soit établie. Vous pouvez créer votre profil capillaire lors de la configuration initiale afin d'obtenir une analyse de coiffage personnalisée.

Recommandations de coiffure personnalisées



Vous pouvez recevoir des suggestions de coiffure personnalisées en fonction de l'analyse de vos cheveux et des traits de votre visage.


Guide de coiffage professionnel

Application du style en un seul geste

Sélectionnez votre style préféré dans la bibliothèque. L'appareil appliquera automatiquement les réglages prédéfinis pour commencer à boucler vos cheveux.

Réglage manuel des paramètres

Personnalisez la durée, la température et d'autres réglages en fonction de votre type de cheveux et de leur longueur.

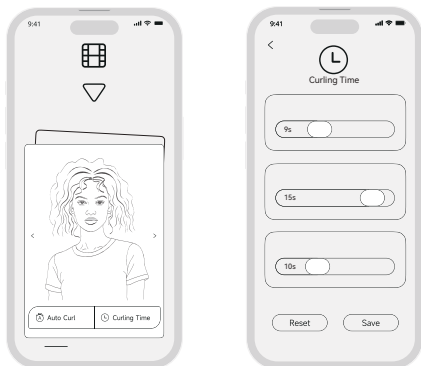

Guide de coiffage étape par étape

Suivez les instructions dans l'application pour obtenir la coiffure souhaitée.

Comparaison et avis

Importez des photos avant/après pour optimiser les futures recommandations de coiffure.

Mise à jour du micrologiciel


Avant la mise à jour



- Assurez-vous que l'appareil est sous tension.
- L'appareil doit être connecté à un réseau Wi-Fi stable.
- Maintenez l'appareil et l'application connectés à Internet.

Étapes de mise à jour

- Ouvrez la page de l'appareil dans l'application et accédez aux **[Réglages]**.
- Sélectionnez **[Mise à jour du micrologiciel]**.
- Si une mise à jour est disponible, appuyez sur **[Télécharger et mettre à jour]**.
- Attendez la fin de la mise à jour. Ne mettez pas l'appareil hors tension et ne l'utilisez pas durant le processus.

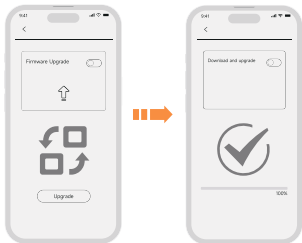


Remarques importantes

- N'éteignez pas l'appareil et n'effectuez aucune opération pendant la mise à jour.
- Si la mise à jour échoue, vérifiez votre connexion réseau et réessayez.
- Veuillez contacter le service clientèle si le problème persiste après plusieurs tentatives.

FR Entretien du filtre


Étape 1

Faites tourner le filtre et détachez-le du bas de la poignée.

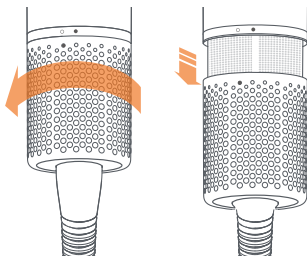


Étape 2

À l'aide d'une brosse douce, dépoussiérez la surface du filtre et de la grille.

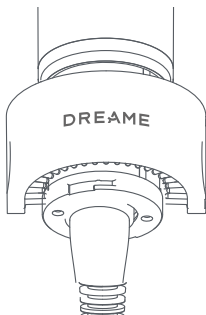

Étape 3

Après le nettoyage, remplacez le filtre sur la poignée avec une légère rotation.

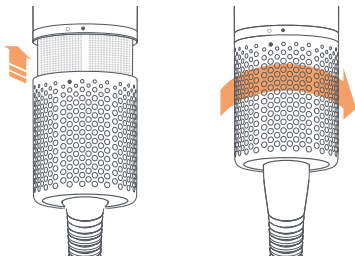

Paramètres de base

Nom du produit	Dreame AirStyle Pro
Modèle du produit	AMS01A
Tension nominale	120 V~
Fréquence nominale	60 Hz
Puissance nominale	1400 W
Dimensions du produit	Φ 45 mm x 260 mm
Date de fabrication	Voir sur l'emballage du produit