


Dreame N10

Portable Carpet Spot Cleaner User Manual

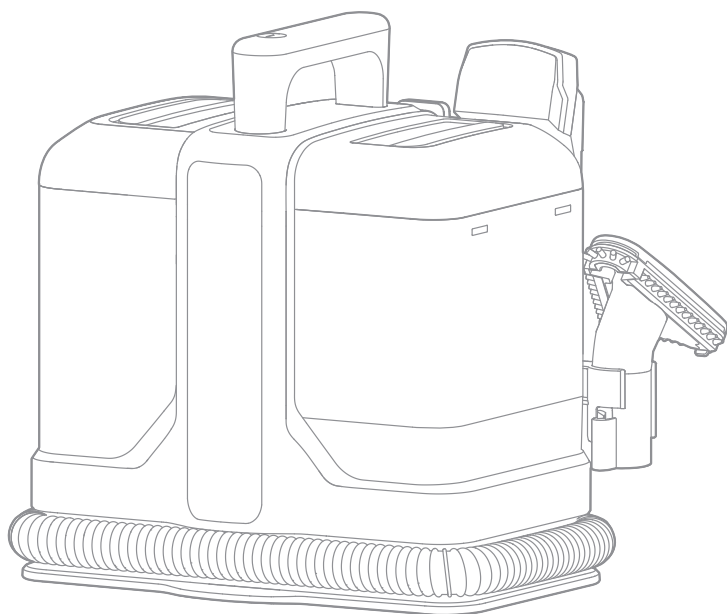

The illustrations in this manual are for reference only.
Please refer to the actual product.

DREAME

THANK YOU

FOR PURCHASING THIS DREAME
PORTABLE CARPET SPOT CLEANER.

Registration Quick Start

Welcome to register a Dreame account by scanning the QR code. You are available for the **User Manual** and **Special Offers**.



The high-quality product is engineered for optimal performance.
If you have any questions on the product, please contact us:
support.us@dreame.tech.

Contents

EN	User Manual	01
CFR	Mode d'emploi	14
AES	Manual del usuario	27



Please scan the QR code for the User Manual.

Important Safety Instructions

Please read this manual carefully before use and retain it for future reference.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING (THIS APPLIANCE). Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

WARNING — To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

Usage Restrictions

- Do not leave appliance when plugged in. Unplug from outlet when not in use and before servicing.
- Do not use outdoors or on wet surfaces.
- Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended attachments.
- Do not use with damaged cord or plug. If appliance is not working as it should, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, return it to a service center.
- Do not pull or carry by cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Do not run appliance over cord. Keep cord away from heated surfaces.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or appliance with wet hands.
- Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce air flow.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Turn off all controls before unplugging.
- Use extra care when cleaning on stairs.
- This appliance is provided with double insulation. Use only identical replacement parts. See instructions for Servicing of Double-Insulated Appliances.
- This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.
- Use water under 140°F in order to remove dirt from the unit .
- Do not use it to clean arts and crafts, fibers and items not suitable for cleaning by water, and surfaces easy to be hurt (like floor, table and so on) .
- Do not slant if with water in the tank to avoid wetting floor.
- Stop the appliance and empty the Used Water Tank if it reaches the MAX line.
- Make sure the floor cleaner used is not bad for your washed items.
- The appliance may stop when cleaning long hair carpet due to blocked air outlet. Stop the appliance if big quantity of foam or used water comes out and empty the Used Water Tank before use it again.
- Do not use foam detergent.

Important Safety Instructions

- Please make sure the users need assistance (including children) are under supervision when they use the appliance.
- Do not use liquid like pesticides, hair dyes and lubricant .
- Do not use to pick up any flammable or combustible objects or cigarettes.
- Do not use to pick up any oil or hot air, or dry dust .
- Do not use it if the hose is broken, avoid bending, stampede and pulling violently of the hose.
- Do not block the air outlet to avoid influence on the heat dissipation.
- Stop use it in case of any unusual noise and smell.
- Do not disassemble, repair and change the appliance's structure by yourself.
- Do not use it under the scene of heavy wind or rain.
- Do not immerse in water or liquid to avoid fire or electric shock hazard.
- Do not use to pick up any dust with infectious danger.
- Do not use without Used Water Tank in position.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- SERVICING OF DOUBLE-INSULATED APPLIANCES.
- For Household Use Only.
- A double-insulated appliance is marked with one or more of the following: The words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED" or the double insulation symbol (square within a square). In a double-insulated appliance, two systems of insulation are provided instead of grounding. No grounding means is provided on a double-insulated appliance, nor should a means for grounding be added to the appliance. Servicing a double-insulated appliance requires extreme care and knowledge of the system, and should be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-insulated appliance must be identical to the parts they replace.

Use the power cord and plug properly

- Clean the plug from time to time.
- Plug in well when use it.
- Unplug the appliance if the appliance will not be used for a long time.
- Unplug the appliance before maintenance, checking and moving.
- Do not plug or unplug the appliance with wet hands.
- Keep the plug away from kids.
- Do not damage the power cord. Do not pull the plug violently when move the appliance.
- Do not use the appliance in case of damaged power cord or plug.
- Do not use overloaded socket.
- Do not use in case of any failures, cut the power and unplug the appliance.

Below matters are not allowed to be picked up

- Dry dust
- Big quantity of powder
- Big quantity of sand and stones
- Big quantity of rubbish
- Metal matters like needles, pins
- Big polybag and stockings
- Things easy to be dumped inside

Important Safety Instructions

Precautions to some failures

- This appliance is mainly for wet using, do not use to pick up large quantity of dust.
- Dry the Used Water Tank, clean water tank and inside of the hose if the temperature is extremely low to avoid freezing.
- Take out foreign matters from the hose when blocked before use it again.

CAUTION


- Do not use it other than cleaning.
- This appliance is for household use only.
- Do not close to fire or heating equipment.
- Stop working if the water-spray mouth is blocked.
- Stop working if any foreign matters are taken in.
- Empty the tanks if anything in block before use again.
- Do not slant or ride on the appliance.
- Not for outdoor use.
- Do not continue to use when the suction hole is blocked.

We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., hereby declares that this equipment is in compliance with the applicable Directives, European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreameotech.com>


For detailed e-manual, please go to <https://global.dreameotech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

EN Product Overview


Packing List

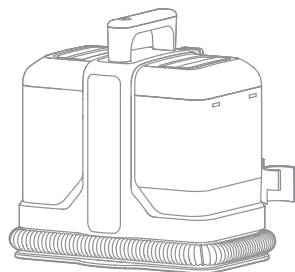


Main Body

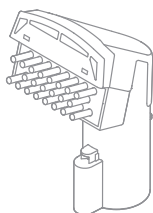


Standard Stain
Brush

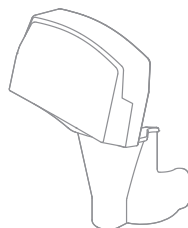

Self-Cleaning Tool

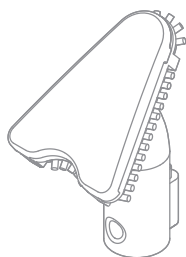

Multiuse Tool

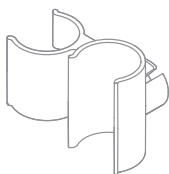

Attachment
Holder




Dreame Spot
Formula for Carpet
Cleaner

Product Overview

EN

Component Parts

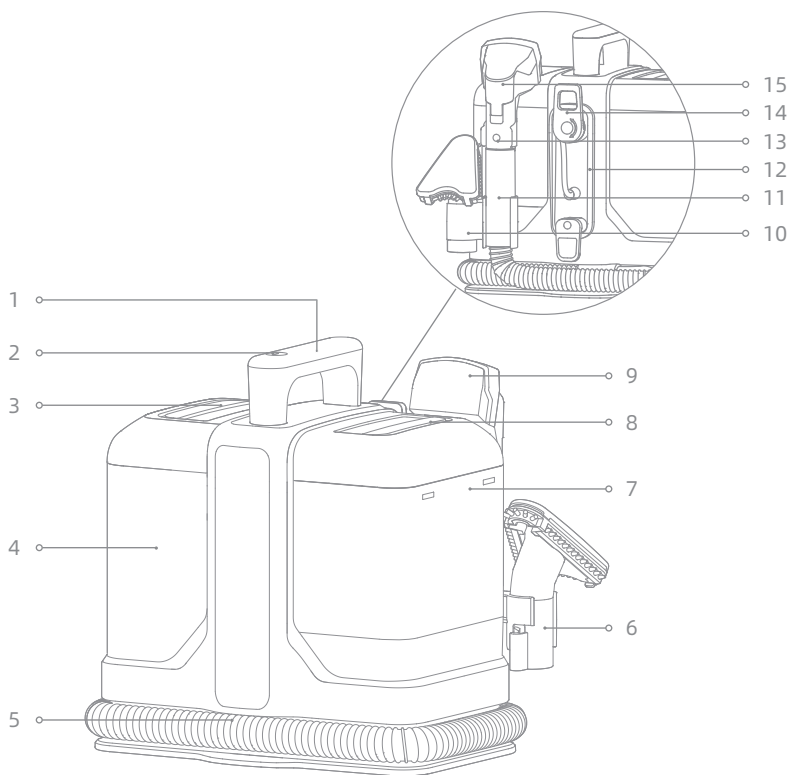


- | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| 1. Handle | 6. Multiuse Tool | 11. Brush handle |
| 2. Power Switch | 7. Clean Water Tank | 12. Power Cord |
| 3. Used Water Tank Release Button | 8. Clean Water Tank Release Button | 13. Brush Release Button |
| 4. Used Water Tank | 9. Self-Cleaning Tool | 14. Power Cord Hook |
| 5. Extension Hose | 10. Attachment Holder | 15. Standard Stain Brush |

Installation



Installing the Attachment Holder

Insert the attachment holder into the appliance until you hear a click.

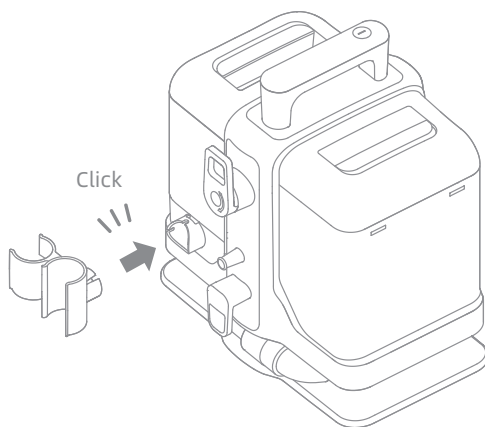


Installing the Standard Stain Brush

Insert the brush into the end of the extension hose until it clicks into place.
Wrap the hose around the appliance and insert it into the attachment holder.

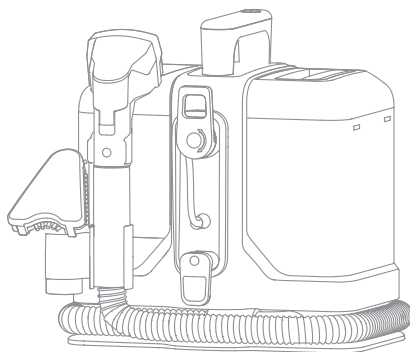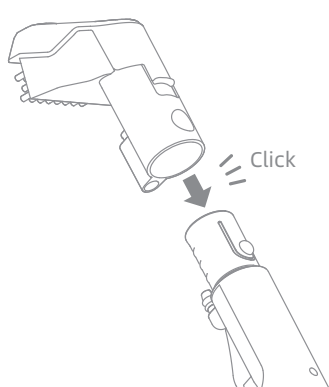

Filling the Clean Water Tank

1. Remove the Clean Water Tank from the main body.
2. Remove the Clean Water Tank cover.
3. Fill the tank with water to the "WATER" line on the tank.
4. Add the dreame spot formula for carpet cleaner to the FORMULA line. (Dilution Ratio: 1: 40)

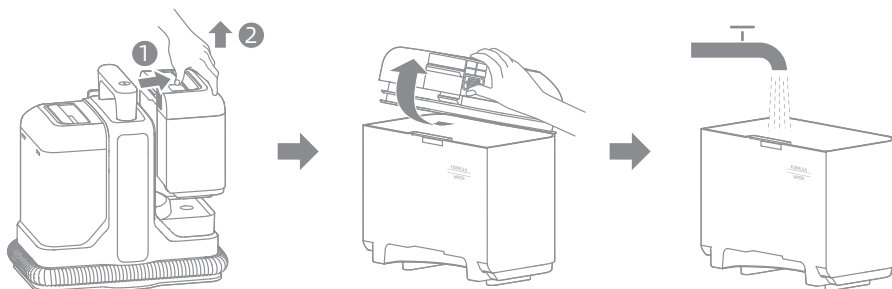


Note:

- Do not use water over 60°C (140°F).
- "WATER" line refers to the maximum water capacity of the Clean Water Tank. Do not exceed the WATER line.

WARNING: To reduce the risk of fire and electric shock due to internal component damage, use only Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. HNF1 cleaning fluid intended for use with the appliance.

Starting Cleaning


1. Rotate the power cord hook to remove the power cord.
2. Plug the power cord into the power socket and press the power switch ① to turn on.

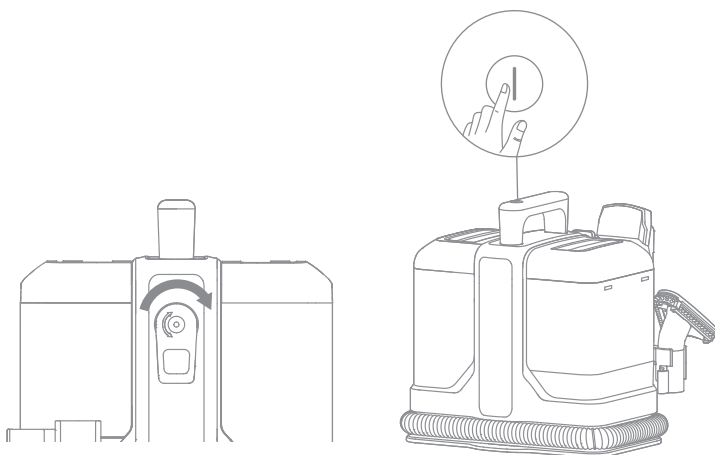

How to Use


Use of the Standard Stain Brush

1. Press the water-spray button to spray water.
2. Use the brush back and forth to clean stains.
3. Firmly press the brush onto the stained area to suck the dirty water.

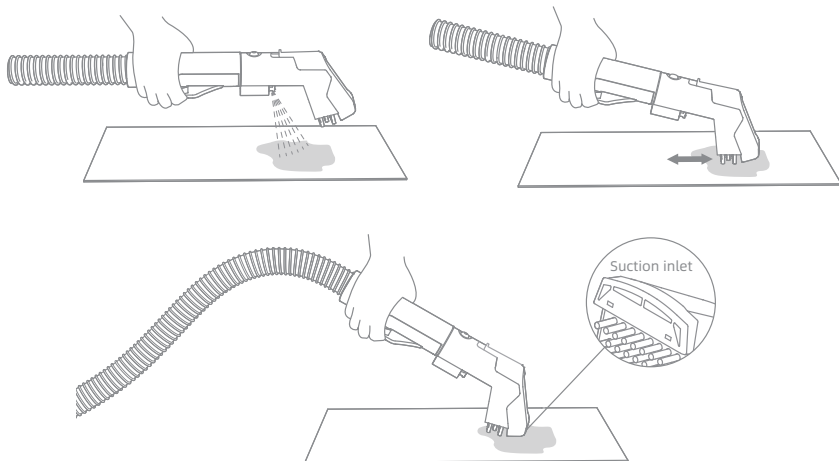


Use of the Multiuse Tool

Press the brush release button and remove the standard stain brush. Then insert the multiuse tool into the end of the extension hose until you hear a click.

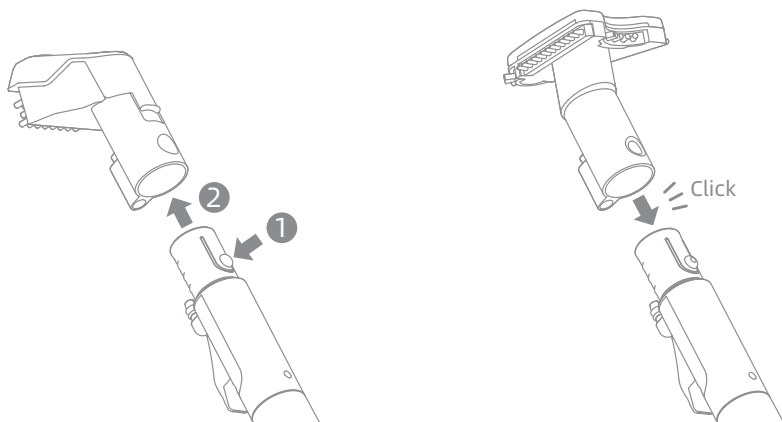

How to Use

The multiuse tool is suitable for cleaning some special areas. Rotate the brush head to use according to different surfaces.

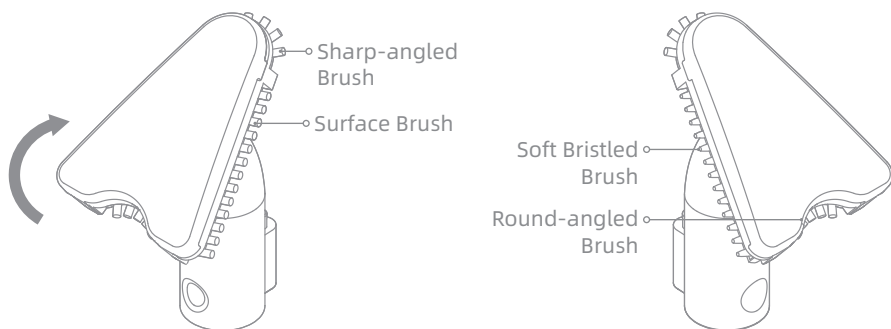


Tips:

- Sharp-angled brush is recommended to use for corner.
- Surface brush is recommended to use for flat surfaces.
- Round-angled brush is recommended to use for curved surfaces.
- Soft bristled brush is recommended to use for cleaning hair.

Emptying the Used Water Tank

Press the Used Water Tank release button to take out the tank. Pull up the tank cover and pour out the used water. Reinstall the tank cover and the tank before use.

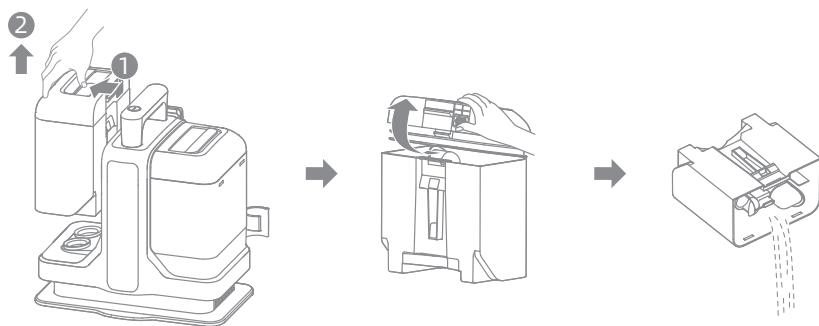

Note: To maintain the normal use, please empty the Used Water Tank in time or before exceeding the MAX line.


Care & Maintenance

Tips:

- Turn off the appliance before maintenance. Do not touch the power switch.
- Replace parts if needed. The parts must be replaced by those available from the manufacturer or its service agent.


Cleaning the Standard Stain Brush and the Extension Hose

Insert the self-cleaning tool into the standard stain brush, press the water-spray button and the appliance will automatically clean the brush and the extension hose. Open the transparency cover of the brush head to clean if deep cleaning is needed.

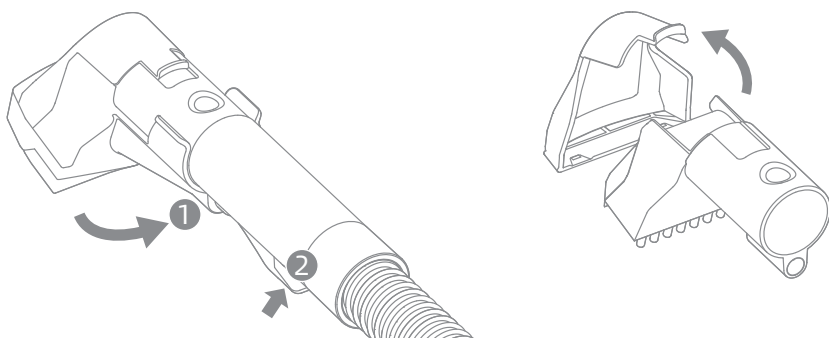

Cleaning the Multiuse Tool

Gently push the release buckle of the multiuse tool cover, then rinse the multiuse tool with clean water.

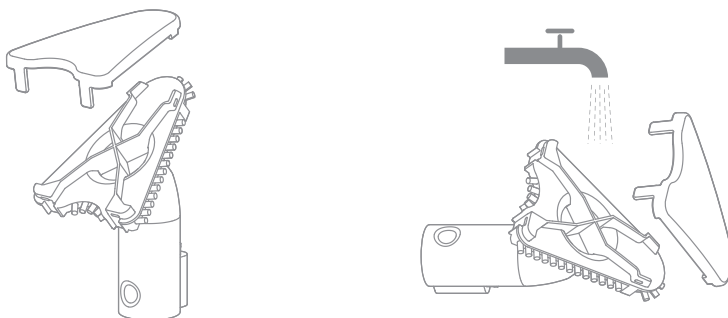


Care & Maintenance

EN

Cleaning the Used Water Tank

Remove the Used Water Tank from the main body and empty the Used Water Tank. Rinse the Used Water Tank with clean water.

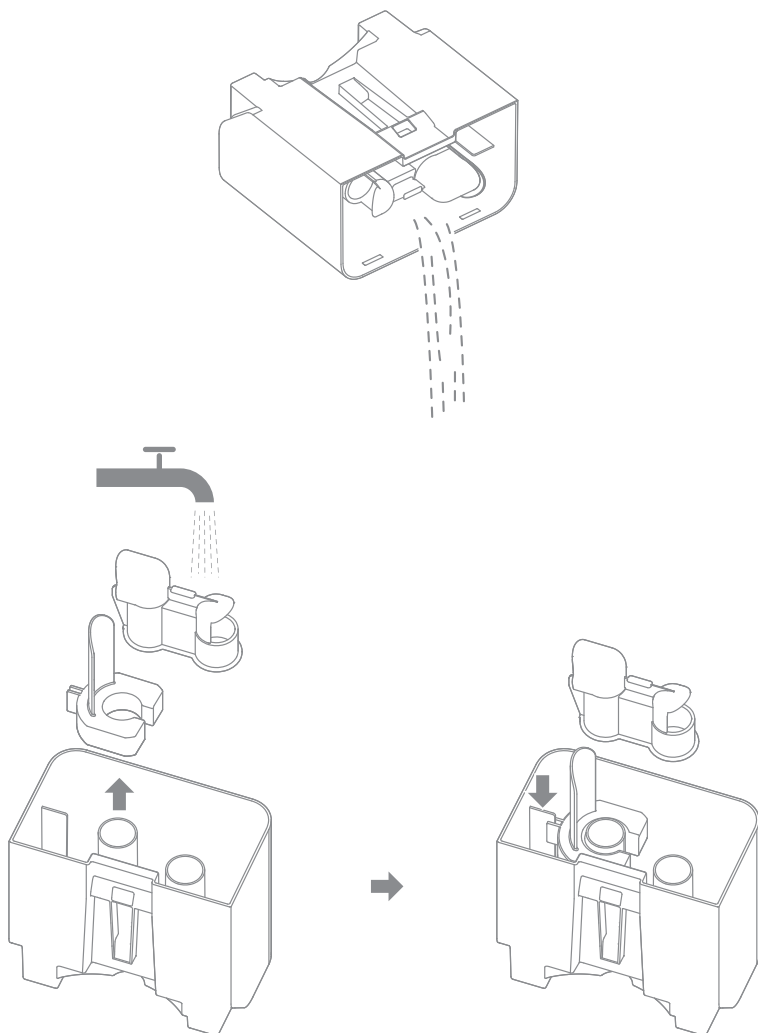


Note: To maintain the normal use, please empty the Used Water Tank in time or before exceeding the MAX line.


EN Care & Maintenance

Cleaning the Used Water Tank

1. Remove the filter from the Used Water Tank to clean. Reinstall the tank cover and the tank.

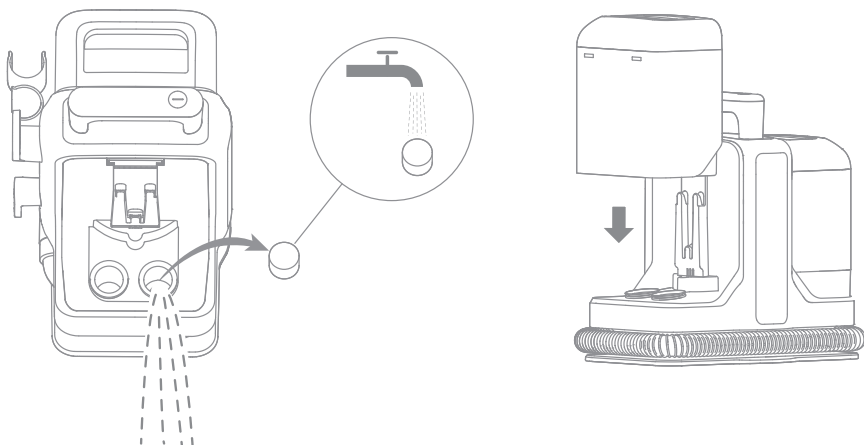

2. Wipe the appliance with a dry cloth or wet tissue.

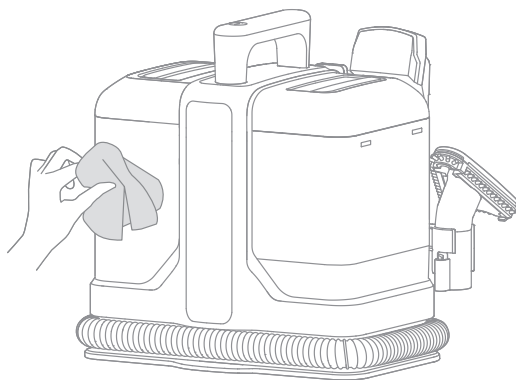

Troubleshooting

If an error occurs, the appliance will stop working. Please refer to the following table for troubleshooting. If the problem persists, please contact customer service.

Error	Possible Cause	Solution
The appliance does not work.	The plug is not plugged to the power socket.	Be sure the power cord plug is fully plugged into outlet.
	The power cord is damaged.	Please contact customer service.
No water comes out or little water comes out after pressing the water-spray button.	Standard stain brush nozzle is blocked.	Clear the standard stain brush.
	The handle or the pump has been damaged.	Please contact customer service.
No suction or weak suction power.	The appliance is not on.	Turn on the power.
	The Used Water Tank is full.	Empty the Used Water Tank.
	The extension hose is not in good status.	Check the extension hose to make sure it is in well status.
	The filter in Used Water Tank is blocked.	Clean or replace the filter in time.

For additional support, contact us via support.us@dreame.tech
Tel: +1 (866) 977-5177

Specifications

Portable Carpet Spot Cleaner			
Model	N10	Power Cord Length	5 m/16.4 ft
Rated Voltage/ Frequency	120 V~ 60 Hz	Clean Water Tank Capacity	1600 ml/54.1 fl oz
Current	3.7 A	Used Water Tank Capacity	750 ml/25.3 fl oz
Waterproof Rating	IPX4		

Consignes de sécurité importantes

Lisez attentivement ce manuel avant l'utilisation et conservez-le pour référence ultérieure. Lorsque vous utilisez un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être suivies, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER (CET APPAREIL). Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou des blessures graves.

AVERTISSEMENT — Pour réduire les risques d'incendie, de choc électrique ou de blessure :

Utilisations interdites

- Ne laissez pas l'appareil branché. Débranchez la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant l'entretien.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
- Ne pas utiliser comme jouet. Une attention particulière est nécessaire lorsqu'il est utilisé par ou à proximité d'enfants.
- Utilisez uniquement comme décrit dans ce manuel. Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne pas utiliser avec un cordon ou une fiche endommagés. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, s'il est tombé, endommagé, laissé à l'extérieur ou tombé dans l'eau, retournez-le à un centre de service.
- Ne tirez pas le cordon ou ne transportez pas par la cordon, ne pas utiliser le cordon comme poignée, ni fermer de porte sur le cordon ou tirer le cordon autour des arêtes vives ou des coins. Ne faites pas passer l'appareil sur le cordon. N'exposez pas le cordon des surfaces chauffées.
- Ne débranchez pas en tirant sur le cordon. Pour débrancher, saisissez la fiche, pas le cordon.
- Ne manipulez pas la fiche ou l'appareil avec les mains mouillées.
- Ne placez aucun objet dans les ouvertures. Ne pas utiliser avec une ouverture bloquée ; ne pas exposer à la poussière, à des peluches, à des cheveux et tout ce qui pourrait réduire le flux d'air.
- Éloignez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et les autres parties du corps des ouvertures et des pièces mobiles.
- Éteignez toutes les commandes avant de débrancher l'appareil.
- Faites très attention lorsque vous nettoyez les escaliers.
- Cet appareil est équipé d'une double isolation. Utilisez uniquement des pièces de rechange identiques. Voir les instructions pour l'entretien des appareils à double isolation.
- Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche doit être insérée dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne modifiez en aucun cas la fiche.
- Utilisez de l'eau à moins de 140 °F pour éliminer la saleté de l'appareil.
- Ne l'utilisez pas pour nettoyer des objets d'art et artisanaux, des fibres et les articles qui ne conviennent pas au nettoyage à l'eau et les surfaces fragiles (comme le sol, la table, etc.).
- Ne pas incliner s'il y a de l'eau dans le réservoir pour éviter de mouiller le sol.
- Arrêtez l'appareil et videz le réservoir d'eau usagée si le niveau atteint la ligne MAX.
- Assurez-vous que le nettoyant pour sols utilisé n'est pas mauvais pour vos articles lavés.
- L'appareil peut s'arrêter lors du nettoyage d'un tapis à poils longs si une sortie d'air est obstruée. Arrêtez l'appareil si une grande quantité de mousse ou d'eau usagée sort et videz le réservoir d'eau usagée avant de l'utiliser à nouveau.
- N'utilisez aucun détergent mousseux.

Consignes de sécurité importantes

CFR

- Assurez que les utilisateurs qui ont besoin d'aide (y compris les enfants) sont sous surveillance lorsqu'ils utilisent l'appareil.
- N'utilisez pas de liquide comme les pesticides, les teintures capillaires et les lubrifiants.
- Ne pas utiliser pour aspirer des objets inflammables ou combustibles ou des cigarettes.
- Ne pas utiliser pour aspirer de l'huile, de l'air chaud ou de la poussière sèche.
- Ne l'utilisez pas si le tuyau est cassé, et évitez de vous plier, de piétiner et de tirer violemment sur le tuyau.
- Ne bloquez pas la sortie d'air pour éviter des problèmes de dissipation thermique.
- Arrêtez de l'utiliser en cas de bruit et d'odeur inhabituels.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas la structure de l'appareil.
- Ne l'utilisez pas en cas de vent violent ou de pluie.
- Ne pas immerger dans l'eau ou un liquide pour éviter tout risque d'incendie ou de choc électrique.
- Ne pas utiliser pour aspirer de la poussière présentant un risque infectieux.
- Ne pas utiliser sans réservoir d'eau usagée en place.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son réparateur ou une personne possédant des qualifications équivalents afin d'éviter tous risques.
- ENTRETIEN DES APPAREILS À DOUBLE ISOLATION.
- A usage domestique uniquement.
- Un appareil à double isolation est marqué d'un ou de plusieurs des éléments suivants : Les mots « DOUBLE ISOLATION » ou « DOUBLEMENT ISOLÉ » ou le symbole de double isolation (un carré dans un carré). Dans un appareil à double isolation, deux systèmes d'isolation sont fournis au lieu d'une mise à la terre. Aucun système de mise à la terre n'est installé sur un appareil à double isolation, et aucun système de mise à la terre ne doit être ajouté à l'appareil. L'entretien d'un appareil à double isolation nécessite un soin extrême et une connaissance du système, et ne doit être effectué que par du personnel d'entretien qualifié. Les pièces de rechange d'un appareil à double isolation doivent être identiques aux pièces qu'elles remplacent.

Utilisez le cordon d'alimentation et branchez la prise correctement

- Nettoyez la fiche de temps en temps.
- Branchez bien la prise lorsque vous l'utilisez.
- Débranchez l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Débranchez l'appareil avant l'entretien, la vérification et le déplacement.
- Ne branchez ni ne débranchez l'appareil avec les mains mouillées.
- Les enfants ne doivent pas toucher à la prise.
- N'endommagez pas le cordon d'alimentation. Ne tirez pas violemment sur la fiche lorsque vous déplacez l'appareil.
- N'utilisez pas l'appareil si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés.
- N'utilisez pas de prise surchargée.
- Ne pas utiliser en cas de panne, coupez l'alimentation et débranchez l'appareil.

Il est interdit d'aspirer les matériaux ci-dessous

- Poussière sèche
- Grande quantité de poudre
- Grande quantité de sable et de pierres
- Grande quantité de déchets
- Les objets métalliques comme les aiguilles, les épingles
- Les sacs volumineux et les bas
- Des choses faciles à jeter à l'intérieur

Consignes de sécurité importantes

Précautions pour éviter certaines défaillances

- Cet appareil est principalement destiné à aspirer des liquide, ne l'utilisez pas pour ramasser une grande quantité de poussière.
- Séchez le réservoir d'eau usagée, le réservoir d'eau propre et l'intérieur du tuyau si la température est extrêmement basse pour éviter le gel.
- Retirez les corps étrangers du tuyau lorsqu'il est bloqué avant de l'utiliser

MISE EN GARDE

- Ne l'utilisez pas autrement que pour le nettoyage.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement.
- Ne pas approcher du feu ou d'équipements de chauffage.
- Arrêtez de travailler si la buse de pulvérisation d'eau est obstruée.
- Arrêtez de travailler si des objets sont aspirés.
- Videz les réservoirs s'il y a quelque chose qui bloque avant de les réutiliser.
- Ne pas incliner ou monter sur l'appareil.
- Pas pour une utilisation en extérieur.
- Ne pas utiliser lorsque le trou d'aspiration est bouché.


La société Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., déclare par la présente que cet équipement est conforme aux directives, normes européennes et amendements applicables. Le texte intégral de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante : <https://global.dreametech.com>

Pour un manuel électronique détaillé, veuillez consulter
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>


Présentation du produit

CFR


Liste des composants

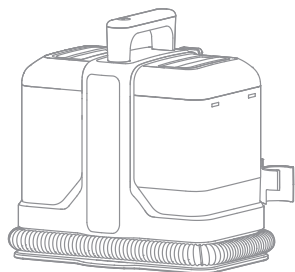


Corps principal

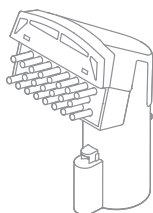


Brosse pour taches
standard

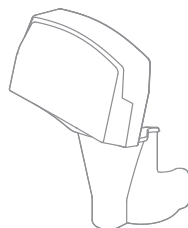

Bouton de nettoyage
automatique

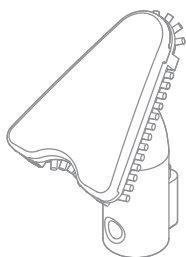

Outil multi-usage

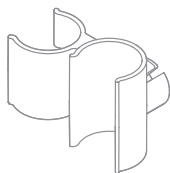


Support
d'accessoires



Formule Dreame
Spot pour nettoyant
de tapis

CFR Présentation du produit

Pièces

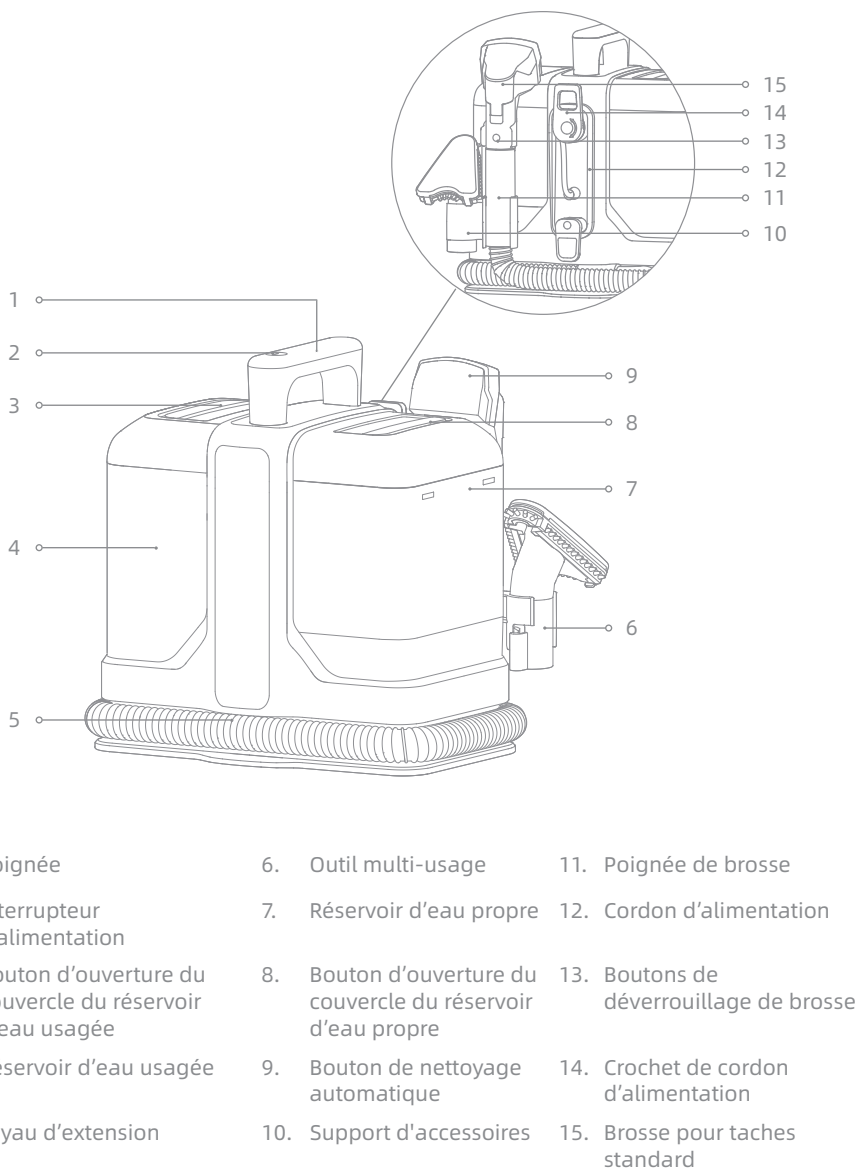


Installation

CFR



Installation du support d'accessoires

Insérez le support d'accessoires dans l'appareil jusqu'à ce que vous entendiez un déclic.

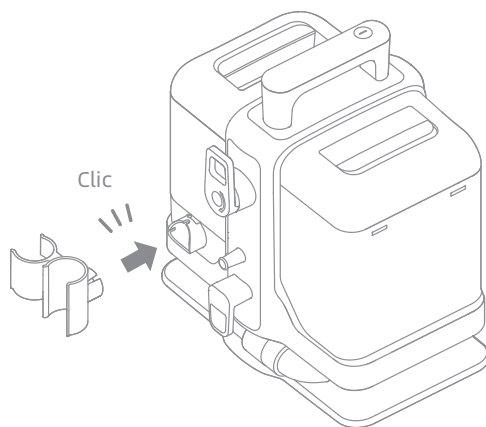


Installation de la brosse à taches standard

Insérez la brosse dans l'extrémité du tuyau d'extension jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Enroulez le tuyau autour de l'appareil et insérez-le dans le support d'accessoires.

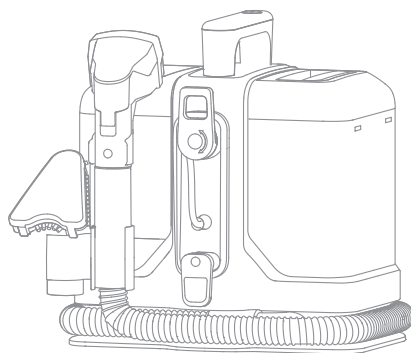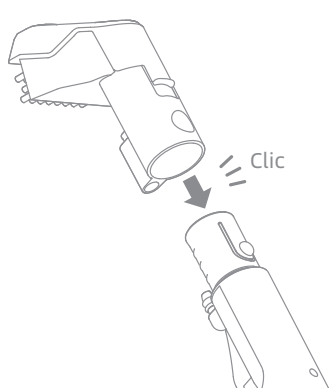

Remplissage du réservoir d'eau propre

1. Retirez le réservoir d'eau propre du corps principal.
2. Retirez le couvercle du réservoir d'eau propre.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la ligne « EAU » sur le réservoir.
4. Ajoutez la formule Dreame Spot pour nettoyant pour tapis jusqu'à la ligne FORMULA.
(Taux de dilution: 1: 40)

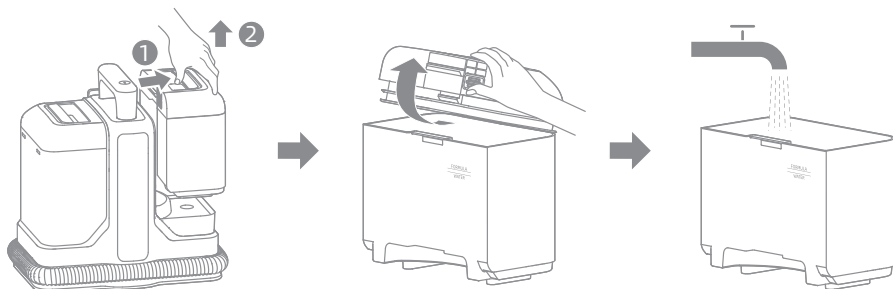


Remarque :

- N'utilisez pas l'eau dont la température dépasse 60°C (140°F).
- La ligne « EAU » indique la capacité maximale en eau du réservoir d'eau propre. Ne dépassez pas le repère WATER.

AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie et d'électrocution dus à la détérioration des composants internes, n'utilisez que le liquide de nettoyage Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. HNF1 prévu pour l'appareil.


Démarrer le nettoyage

1. Faites pivoter le crochet du cordon d'alimentation pour retirer le cordon d'alimentation.
2. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation ① pour mettre sous tension.

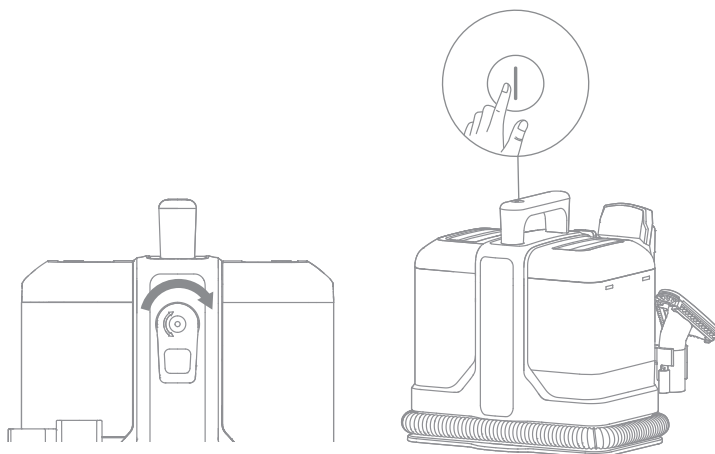


Utilisation de la brosse à taches standard

1. Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau pour pulvériser de l'eau.
2. Utilisez la brosse d'avant en arrière pour nettoyer les taches.
3. Appuyez fermement la brosse sur la zone tachée pour aspirer l'eau sale.

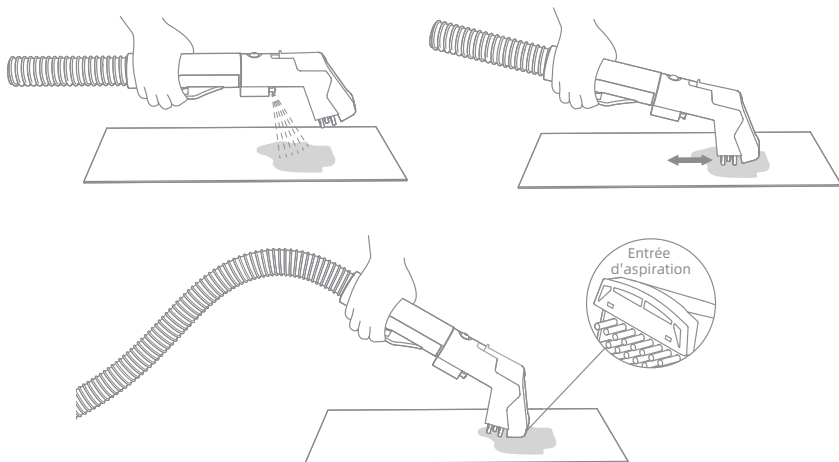


Utilisation de l'outil multi-usage

Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la brosse et retirez la brosse à taches standard. Insérez ensuite l'outil multi-usage dans l'extrémité du tuyau d'extension jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

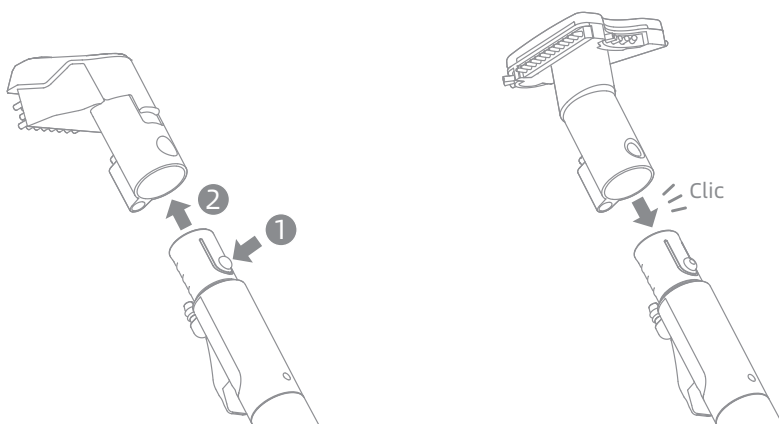

CFR Conseils d'utilisation

L'outil multi-usage convient au nettoyage de certaines zones spéciales. Faites pivoter la tête de brosse pour l'utiliser en fonction des différentes surfaces.

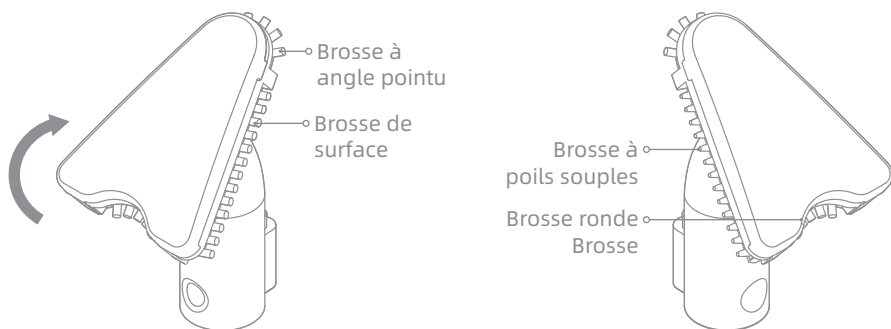


Conseils :

- Il est recommandé d'utiliser une brosse à angle pointu pour les coins.
- Il est recommandé d'utiliser une brosse de surface pour les surfaces planes.
- Il est recommandé d'utiliser une brosse à angle rond pour les surfaces courbes.
- Une brosse à poils souples est recommandée pour éliminer les cheveux.

Vidange du réservoir d'eau usagée

Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir d'eau usée pour retirer le réservoir. Relevez le couvercle du réservoir et versez l'eau usagée. Réinstallez le couvercle du réservoir et le réservoir avant utilisation.

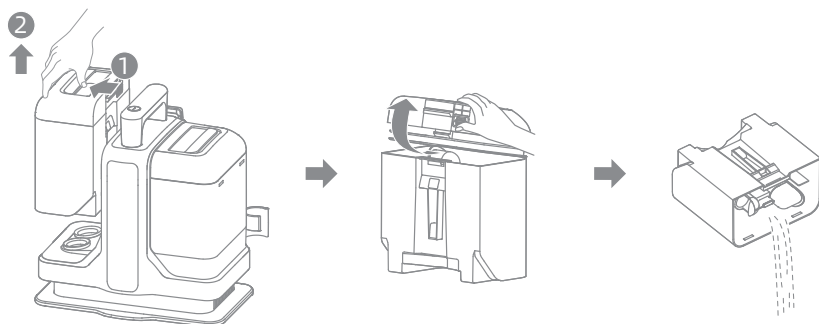

Remarque : Pour maintenir l'utilisation normale, veuillez vider le réservoir d'eau usagée à temps ou avant de dépasser la ligne MAX.


Conseils :

- Éteignez l'appareil avant toute opération d'entretien. Ne touchez pas au bouton d'alimentation.
- Remplacez les pièces si nécessaire. Les pièces doivent être remplacées par celles disponibles auprès du fabricant ou de son réparateur.

Nettoyage de la brosse à taches standard et du tuyau d'extension


Insérez l'outil de nettoyage automatique dans la brosse à taches standard, appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau et l'appareil nettoiera automatiquement la brosse et le tuyau d'extension.

Ouvrez le couvercle transparent de la tête de brosse pour nettoyer si un nettoyage en profondeur est nécessaire.

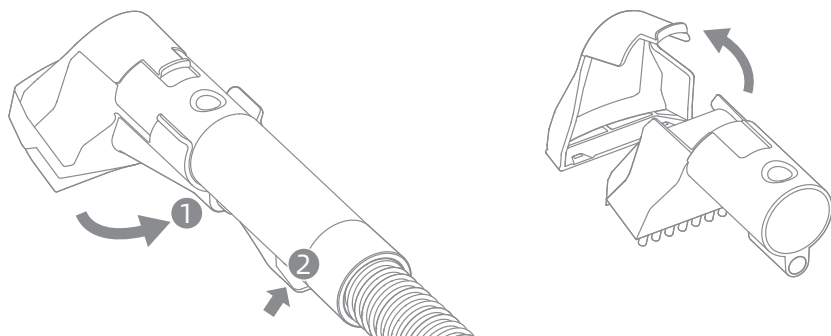

Nettoyage de l'outil multi-usage


Poussez doucement la boucle de déverrouillage du couvercle de l'outil multi-usage, puis rincez l'outil à l'eau claire.

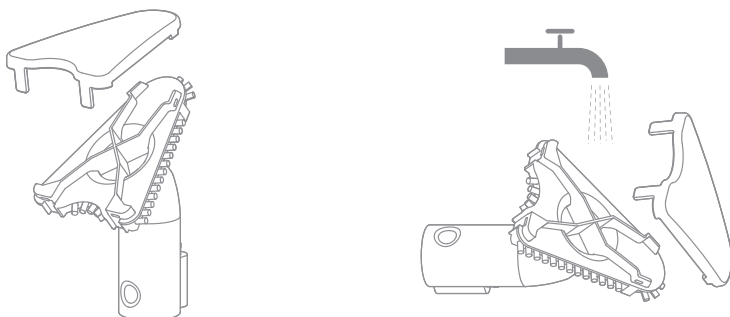

CFR Entretien et maintenance

Nettoyage du réservoir d'eau usagée

Retirez le réservoir d'eau usagée du corps principal et videz le réservoir d'eau usagée. Rincez le réservoir d'eau usagée à l'eau claire.

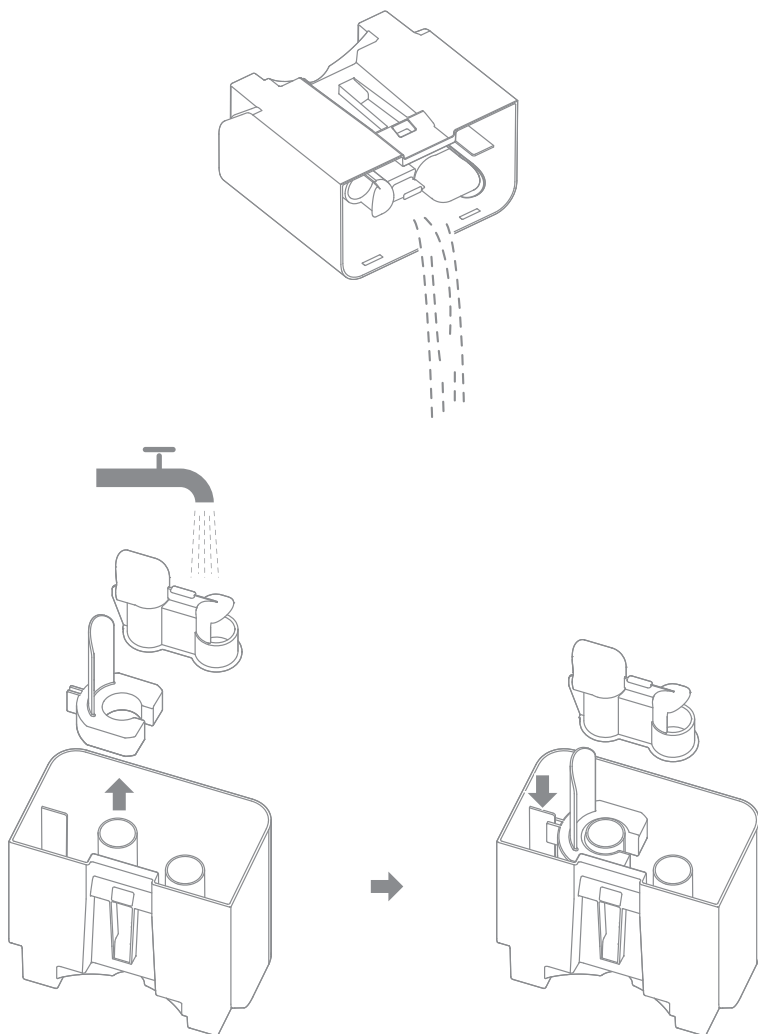


Remarque : Pour maintenir l'utilisation normale, veuillez vider le réservoir d'eau usagée à temps ou avant de dépasser la ligne MAX.

Entretien et maintenance


CFR

Nettoyage de l'appareil

1. Retirez le filtre du réservoir d'eau usagée à nettoyer. Réinstallez le couvercle du réservoir et le réservoir.

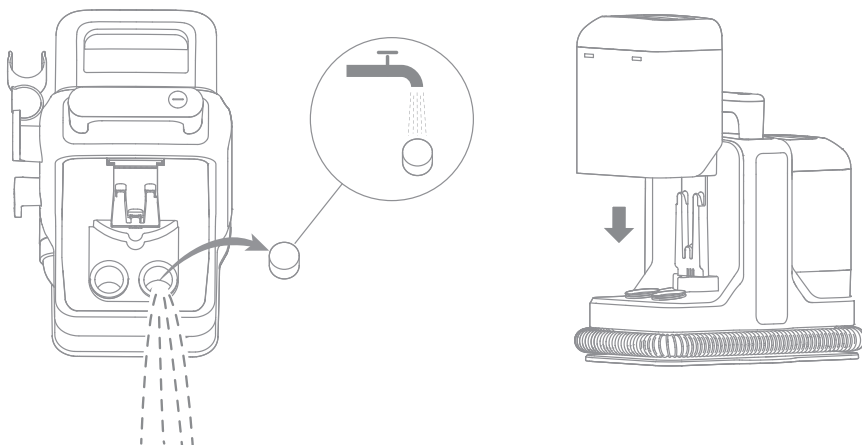

2. Essuyez l'appareil avec un chiffon sec ou un tissu humide.

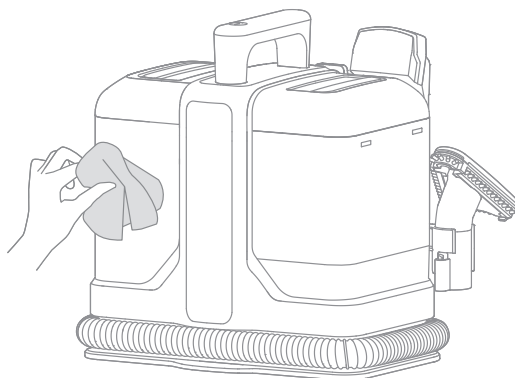

Si une erreur se produit, l'appareil cessera de fonctionner. Veuillez vous référer au tableau suivant pour le dépannage. Si le problème persiste, veuillez contacter le service après-vente.

Erreur	Cause possible	Solution
L'appareil ne fonctionne pas.	La fiche n'est pas branchée sur la prise de courant.	Assurez-vous que la fiche du cordon d'alimentation est complètement branchée dans la prise.
	Le cordon d'alimentation est endommagé.	Veuillez contacter le service à la clientèle.
Aucune eau ne sort ou peu d'eau sort après avoir appuyé sur le bouton de pulvérisation d'eau.	La buse de la brosse à taches standard est bouchée.	Nettoyez la brosse à taches standard.
	La poignée ou la pompe a été endommagée.	Veuillez contacter le service à la clientèle.
Pas d'aspiration ou faible puissance d'aspiration.	L'appareil n'est pas allumé.	Mettez-le sous tension.
	Le réservoir d'eau sale est plein.	Videz le réservoir d'eau usagée
	Le tuyau d'extension n'est pas en bon état.	Vérifiez le tuyau d'extension pour vous assurer qu'il est en bon état.
	Le filtre dans le réservoir d'eau usagée est bloqué.	Nettoyez ou remplacez le filtre immédiatement.

Pour des services supplémentaires, veuillez nous contacter via support.us@dreame.tech
Tel : +1 (866) 977-5177

Spécifications

Nettoyeur de taches de tapis portable			
Modèle	N10	Longueur du cordon d'alimentation	5 m/16,4 ft
Tension nominale/ Fréquence	120 V~ 60 Hz	Capacité du réservoir d'eau propre	1600 ml/54,1 fl oz
Courant	3,7 A	Capacité du réservoir d'eau usagée	750 ml/25,3 fl oz
Indice d'étanchéité	IPX4		

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AES

Por favor lea con cuidado este manual antes de utilizar el aparato y guárdelo para una referencia futura.

Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen las siguientes:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR (ESTE APARATO). En caso de no prestar atención a las advertencias o a las instrucciones, pueden generarse descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves.

ADVERTENCIA— Para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas o lesiones:

Restricciones de uso

- No deje el aparato enchufado. Desconéctelo del toma corriente cuando no esté en uso y antes de darle mantenimiento.
- No utilizar al aire libre o sobre superficies mojadas.
- No permita su uso como juguete. Es necesaria una supervisión estricta cuando los niños utilicen esta unidad o cuando se encuentren a su alrededor.
- Utilícelo solamente como se describe en este manual. Utilice solamente los aditamentos recomendados por el fabricante.
- No utilizarlo con el cable o toma de alimentación dañados. Si el aparato no funciona como debiera, se ha caído, se ha dañado, se ha dejado al aire libre, o cayó al agua, devuélvalo al centro de servicio.
- No tirar ni transportar por el cable, no usar el cable como manija, no cerrar una puerta sobre el cable, ni tirar del cable alrededor de bordes o esquinas afilados. No pase el aparato por sobre el cable. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No desconecte tirando del cable. Para desconectar, agarre el enchufe, no el cable.
- No manipule el enchufe o el aparato con las manos mojadas.
- No coloque ningún objeto en las aberturas. No lo utilice con ninguna abertura bloqueada, manténgalo libre de polvo, pelusas, cabello y cualquier cosa que pueda reducir el flujo de aire.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las piezas en movimiento y las aberturas.
- Apague todos los controles antes de desconectar.
- Ponga cuidado extremo al limpiar sobre escalones.
- Este aparato se entrega con doble aislamiento. Al realizar el mantenimiento, utilice únicamente piezas de repuesto idénticas. Vea las instrucciones para el mantenimiento de aparatos con doble aislamiento.
- El aparato tiene un enchufe polarizado (una patita más ancha). Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, este enchufe está diseñado para insertarse en un toma corriente polarizado solamente en una posición. Si el enchufe no encaja completamente en el toma corriente, inviértalo. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe en forma alguna.
- Utilice agua por debajo de 60°C (140°F) para quitar la suciedad de la unidad.
- No lo utilice para limpiar piezas de arte y manualidades, fibras y elementos no adecuados para limpiar con agua, ni superficies que puedan dañarse fácilmente (como pisos, mesas, etc.)
- No lo incline si tiene agua en el tanque para evitar mojar el piso.
- Detenga el aparato y vacíe el tanque de agua usada si alcanza la marca MAX.
- Asegúrese que el limpiador de pisos utilizado no es perjudicial para sus artículos lavados.
- El aparato puede detenerse al limpiar alfombras de pelo largo debido a bloqueo en la salida de aire. Detenga el aparato si sale una gran cantidad de espuma o agua usada y

Instrucciones Importantes de Seguridad

- vacíe el tanque de agua usada antes de utilizarlo de nuevo.
- No utilice ningún detergente.espumoso.
- Por favor asegúrese que los usuarios que requieren asistencia (incluyendo niños) estén bajo supervisión al usar el aparato.
- No utilice líquidos como pesticidas, tintes para el cabello ni lubricantes.
- No lo utilice para recoger ningún objeto combustible o inflamable, ni cigarrillos.
- No lo utilice para recoger ningún aceite, aire caliente o polvo seco.
- No lo utilice si la manguera está rota, evite doblar, estirar y tirar violentamente de la manguera.
- No bloquee la salida de aire para evitar afectar la disipación de calor.
- Suspenda su uso en caso de algún ruido u olor inusuales.
- No desmonte, repare ni cambie la estructura del aparato por usted mismo.
- No lo use cuando haya condición de vientos o lluvias fuertes.
- No lo sumerja en agua o líquidos para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica.
- No lo use para recoger ningún polvo con peligro de infección.
- No lo use sin el tanque de agua usada en su lugar.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- MANTENIMIENTO DE APARATOS CON DOBLE AISLAMIENTO.**
- Únicamente para uso doméstico
- Un aparato con doble aislamiento tiene una o más de las siguientes marcas: Las palabras "DOUBLE INSULATION" o "DOUBLE INSULATED", o el símbolo de doble aislamiento (un cuadrado dentro de otro cuadrado). En un aparato con doble aislamiento, se proveen dos sistemas de aislamiento en lugar de la puesta a tierra. No se provee puesta a tierra en un aparato con doble aislamiento, ni se debe añadir al aparato un medio para poner a tierra. Realizar mantenimiento a un aparato con doble aislamiento requiere extremo cuidado y conocimiento del sistema, y debe hacerlo únicamente personal calificado. Las piezas de repuesto: para un aparato con doble aislamiento deben ser idénticas a las piezas a reemplazar.

Utilice adecuadamente el cable de alimentación y el enchufe

- Limpie el enchufe de vez en cuando.
- Conéctelo bien cuando lo use.
- Desenchufe el aparato si no lo va a usar por un tiempo largo.
- Desenchufe el aparato antes de su mantenimiento, revisión o desplazamiento.
- No conecte ni desconecte el aparato con las manos mojadas.
- Mantenga el enchufe alejado de los niños.
- No dañe el cable de alimentación. No tire del enchufe con violencia al mover el aparato.
- No utilice el aparato en caso de daño en el cable de alimentación o el enchufe.
- No utilice un toma corriente sobrecargado.
- No utilice en caso de cualquier falla, corte la energía y desconecte el aparato.

No se permite recoger las siguientes materias

- Polvo seco
- Grandes cantidades de polvo
- Grandes cantidades de arena y piedras
- Grandes cantidades de basura
- Materiales metálicos como agujas, alfileres
- Bolsas grandes de polietileno y medias
- Cosas fáciles de ser arrojadas adentro

Instrucciones Importantes de Seguridad

Precauciones ante algunas fallas

- Este aparato es principalmente para uso húmedo, no lo use para recoger grandes cantidades de polvo.
- Seque el tanque de agua usada, limpie el tanque de agua y por dentro de la manguera si la temperatura está demasiado baja, para evitar el congelamiento.
- Retire los materiales extraños de la manguera si está bloqueada antes de volver a utilizarla.

PRECAUCION


- No lo use para fines diferentes a la limpieza.
- Este aparato es para uso doméstico únicamente..
- No lo acerque al fuego ni a equipos de calefacción.
- Suspenda el uso si la boquilla rociadora de agua está bloqueada.
- Suspenda el uso si son tomados materiales extraños.
- Vacíe los tanques si cualquier cosa los bloquea antes volver a utilizarlos.
- No inclinar ni montarse sobre el aparato.
- No es para uso al aire libre.
- No continúe su uso si el orificio de succión está bloqueado.

Nosotros, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., aquí declaramos que este equipo cumple con las directivas aplicables, normas y enmiendas europeas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://global.dreametech.com>


Para obtener un manual electrónico detallado, visite
<https://global.dreametech.com/pages/user-manuals-and-faqs>

AES Descripción del producto


Lista de empaque

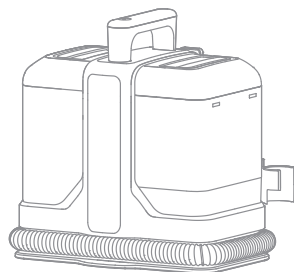


Cuerpo Principal

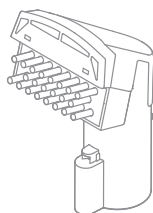


Cepillo para manchas estándar

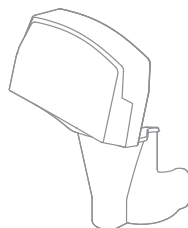

Herramienta de autolimpieza

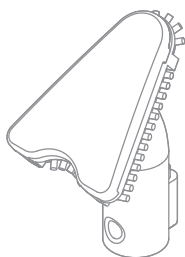

Herramienta multiuso

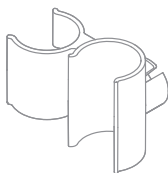

Soporte para accesorios




Formula Antimanchas Dreame para limpiador de alfombras

Descripción del producto

AES

Partes componentes

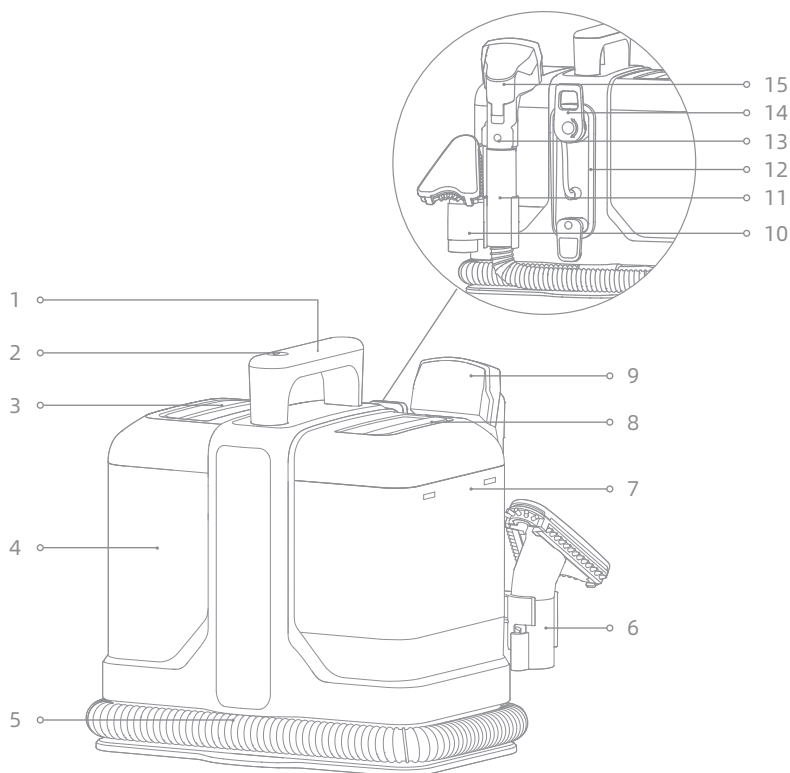


- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| 1. Manija | 6. Herramienta multiuso | 11. Mango de cepillo |
| 2. Interruptor de encendido | 7. Tanque de agua limpia | 12. Cable de alimentación |
| 3. Botón de liberación del tanque de agua usada | 8. Botón de liberación del tanque de agua limpia | 13. Botón de liberación del cepillo |
| 4. Tanque de agua usada | 9. Herramienta de autolimpieza | 14. Gancho de cable de alimentación |
| 5. Manguera de extensión | 10. Soporte para accesorios | 15. Cepillo para manchas estándar |

Instalación

Instalación del soporte de accesorios



Inserte el soporte para accesorios en el aparato hasta oír un clic.

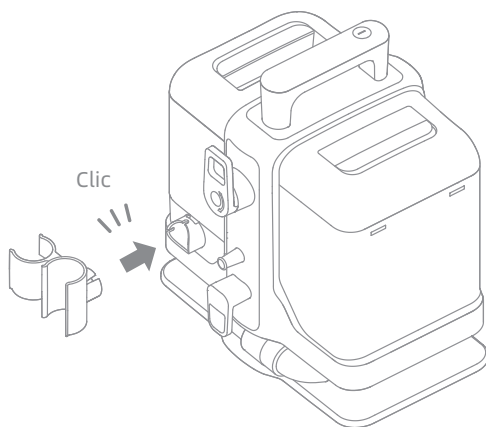

Instalación del cepillo para manchas estándar


Inserte el cepillo en el extremo de la manguera de extensión hasta que encaje en su lugar.

Envuelva la manguera alrededor del aparato e insertela dentro del soporte para accesorios.

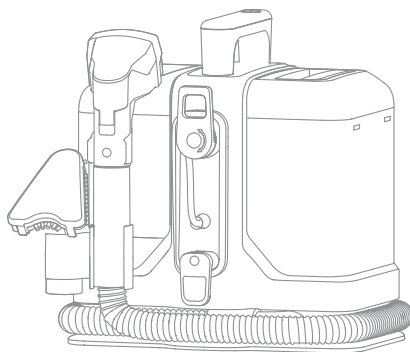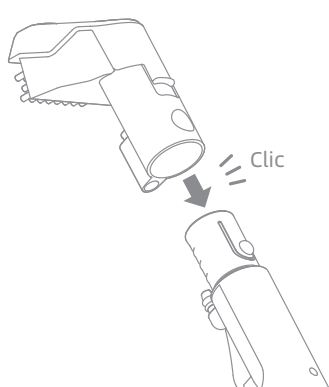

Llenado del tanque de agua limpia

1. Retire el tanque de agua usada del cuerpo principal.
2. Retire la cubierta del tanque de agua limpia.
3. Llene el tanque con agua hasta la línea "WATER" sobre el tanque.
4. Adicione la formula de manchas Dreame para limpiador de alfombras hasta la línea "FORMULA". (Relación de dilución: 1:40)

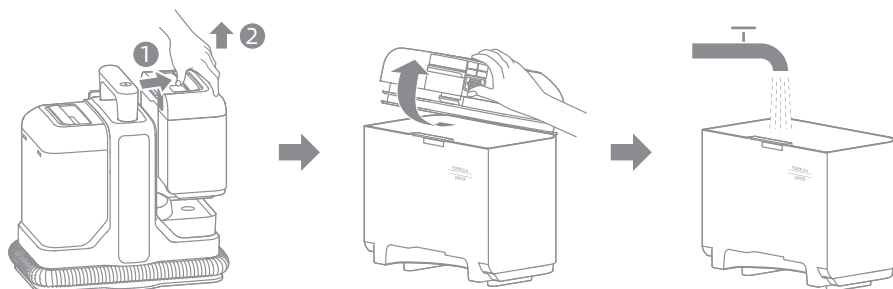


Nota:

- No utilice agua a mas de 60°C (140°F).
- La línea "WATER" se refiere a la capacidad máxima de agua del tanque de agua limpia. No exceda la línea "WATER".

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio y descarga eléctrica debido a daños en los componentes internos, utilice únicamente el líquido de limpieza Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd. HNF1 diseñado para usarse con el aparato.

Empezar a limpiar


1. Gire el gancho de cable de alimentación para ① retirar el cable de alimentación.
2. Conecte el cable de alimentación en el toma corriente y presione el interruptor de encendido para poner en funcionamiento.

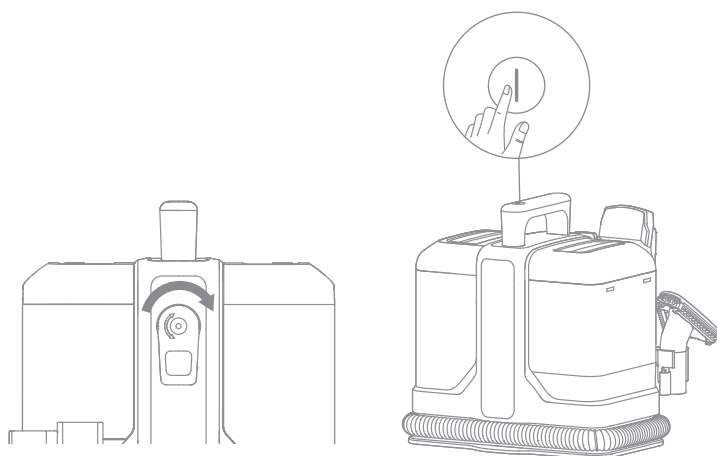

Como utilizar


Uso del cepillo para manchas estándar

1. Presione el botón de rociado de agua para rociar agua.
2. Use el cepillo de un lado a otro para limpiar manchas.
3. Presione con firmeza el cepillo sobre el área manchada para succionar el agua sucia.

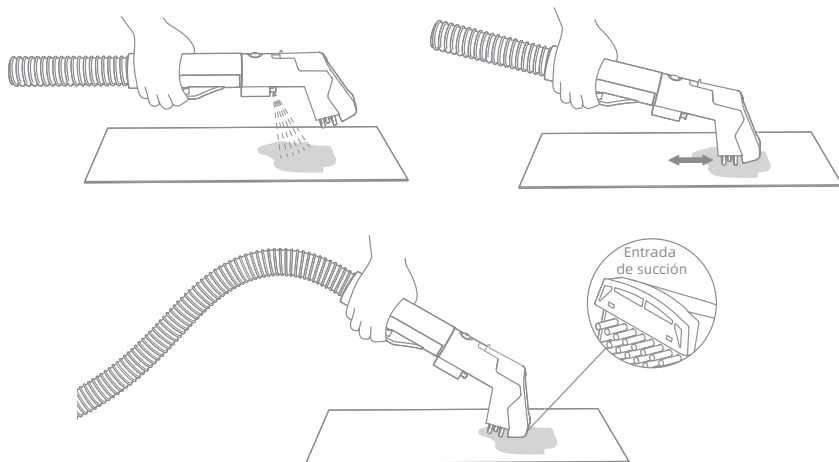


Uso de la herramienta multiuso

Presione el botón de liberación del cepillo y retire el cepillo para manchas estándar. Luego inserte la herramienta multiuso en el extremo de la manguera de extensión hasta que escuche un clic.

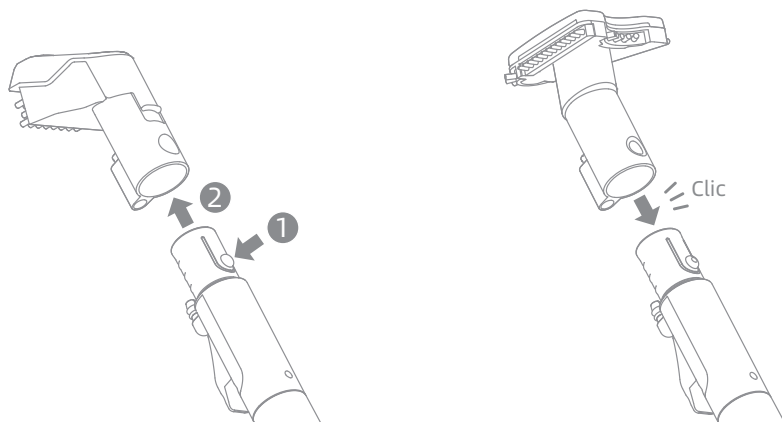

Como utilizar

La herramienta multiuso es adecuada para limpiar algunas áreas especiales. Gire la cabeza del cepillo para utilizarlo de acuerdo con las diferentes superficies.

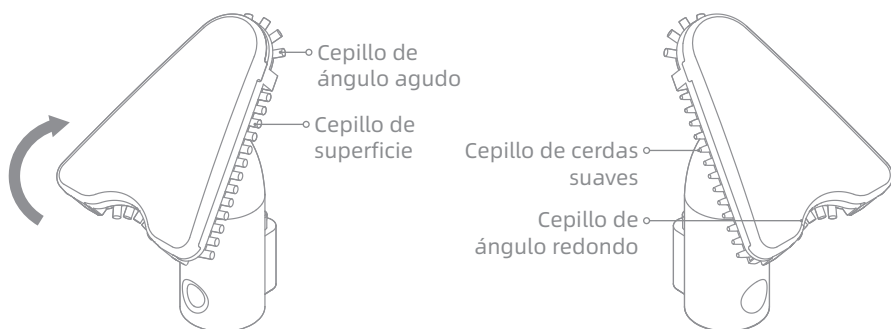


Consejos:

- El cepillo de ángulo agudo se recomienda para usar en las esquinas.
- El cepillo de superficie se recomienda para usar en superficies planas.
- El cepillo de ángulo redondo se recomienda para usar en superficies curvas.
- El cepillo de cerdas suaves se recomienda usarlo para limpiar el cabello.

Vaciado del tanque de agua usada

Pulse el botón de liberación del tanque de agua usada para sacar el tanque. Levante la cubierta del tanque y vierta el agua usada. Vuelva a colocar la cubierta del tanque y el tanque antes de utilizarlo.

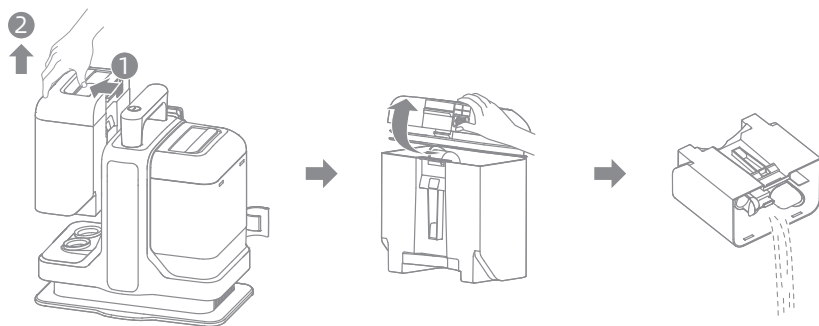

Nota: Para mantener el uso normal, vacíe el tanque de agua usada a tiempo o antes de exceder la línea MAX.

Cuidado y mantenimiento


Consejos:

- Apague el aparato antes del mantenimiento. No toque el interruptor de encendido.
- Reemplace las piezas si se requiere. Las piezas deben reemplazarse con aquellas disponibles del fabricante o su agente de servicio.

Limpieza del cepillo para manchas estándar y la manguera de extensión.


Inserte la herramienta de autolimpieza dentro del cepillo para manchas estándar, presione el botón de rociado de agua y el aparato limpiará automáticamente el cepillo y la manguera de extensión.

Abra la cubierta transparente de la cabeza del cepillo para limpiar si se requiere una limpieza profunda.

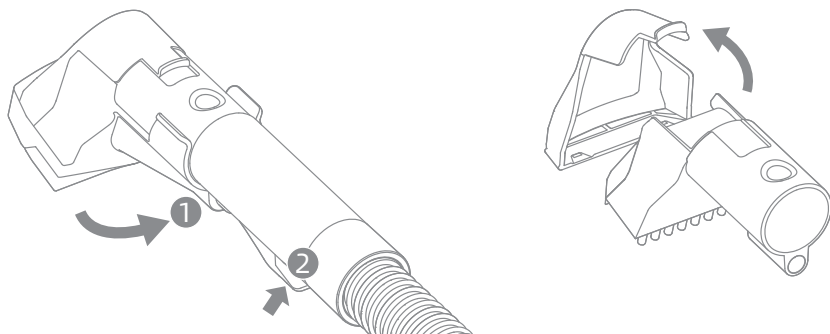

Limpieza de la herramienta multiuso

Empuje suavemente la hebilla de liberación de la cubierta de la herramienta multiuso, después enjuague la herramienta multiuso con agua limpia.

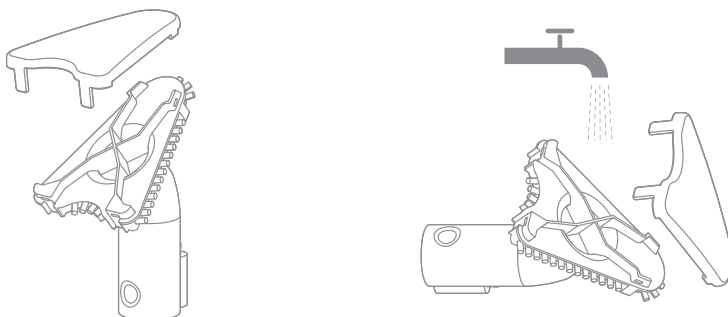


Cuidado y mantenimiento

AES

Limpieza del tanque de agua usada

Retire el tanque de agua usada del cuerpo principal y vacíe el tanque de agua usada. Enjuague el tanque de agua usada con agua limpia.

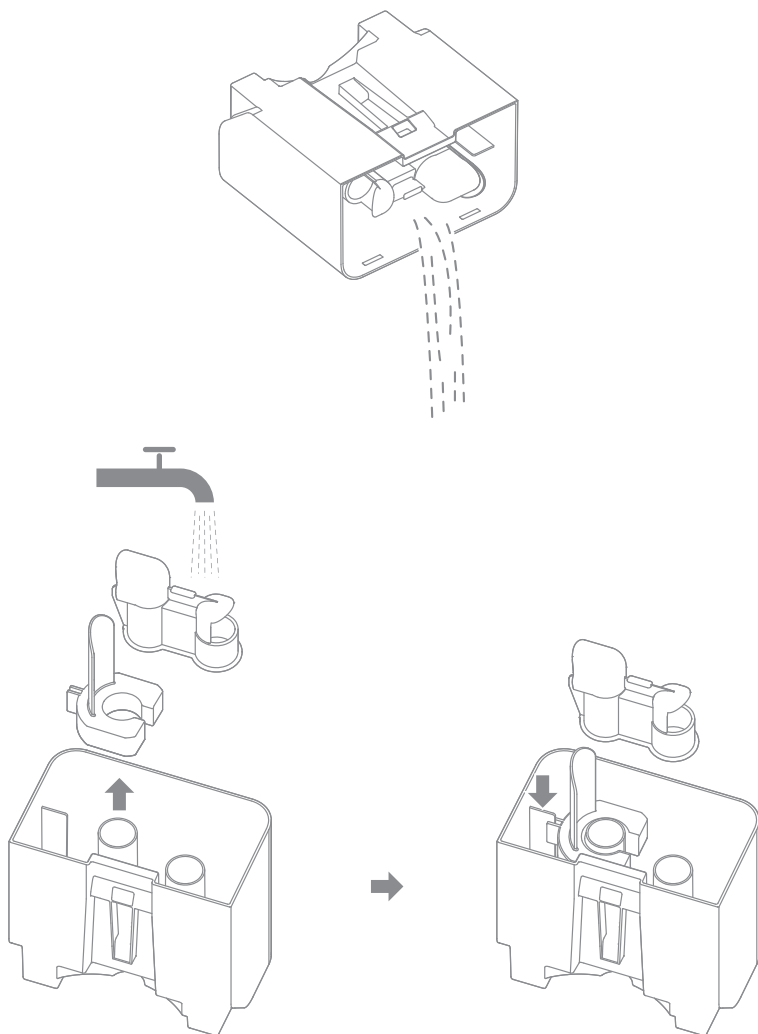


Nota: Para mantener el uso normal, vacíe el tanque de agua usada a tiempo o antes de exceder la línea MAX.


Cuidado y mantenimiento

Limpieza del aparato

1. Retire el filtro del tanque de agua usada para limpiarlo. Vuelva a colocar la cubierta del tanque y el tanque.

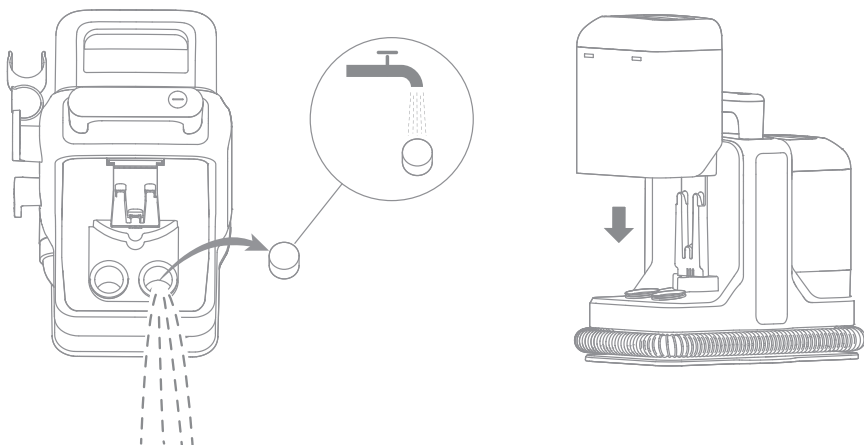

2. Limpie el aparato con un paño seco o un pañuelo húmedo.

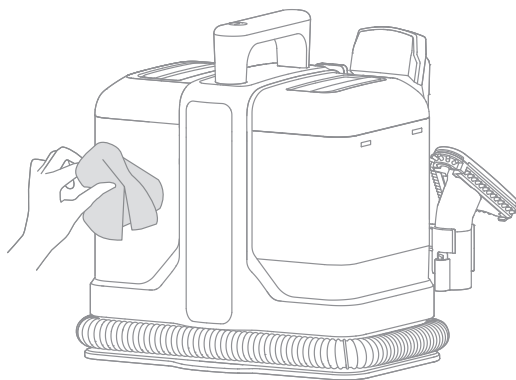

Solución de problemas

Si se presenta un error, el aparato dejará de funcionar. Consulte la siguiente tabla para solución de problemas. Si el problema se mantiene, por favor ,contacte al servicio de atención al cliente.

Error	Posible Causa	Solución
El aparato no funciona	El enchufe no está conectado al toma corriente.	Asegúrese que el enchufe del cable de alimentación está bien conectado al toma corriente.
	El cable de alimentación está dañado.	Por favor, contacte al servicio de atención al cliente.
No sale agua o sale muy poca agua al presionar el botón de rociado de agua.	La boquilla del cepillo para manchas estándar está bloqueada.	Limpie el cepillo para manchas estándar.
	La manija o la bomba están dañadas.	Por favor, contacte al servicio de atención al cliente.
No hay succión o la potencia de succión es débil.	El aparato no está encendido.	Encienda el aparato.
	El tanque de agua usada está lleno.	Vacíe el tanque de agua usada.
	La manguera de extensión no está en buen estado.	Revise la manguera de extensión para asegurarse que esté en buen estado.
	El filtro en el tanque de agua usada está bloqueado.	Limpie o reemplace el filtro a tiempo.

Para servicios adicionales, contáctenos a través de [via support.us@dreame.tech](mailto:support.us@dreame.tech)
Tel: +1 (866) 977-5177

Especificaciones

Limpiador portatil de manchas de alfombras			
Modelo	N10	Longitud de cable de alimentación	5 mt./16,4 ft
Voltaje nominal Frecuencia	120 V~ 60 Hz	Capacidad del tanque:de agua limpia	1600 ml/54,1 fl oz
Corriente	3,7 A	Capacidad del tanque:de agua usada	750 ml/25,3 fl oz
Clasificación de estanqueidad	IPX4		